# **OLYMPUS**

WS-832 WS-831

Erste Schritte
Aufnahme
Wiedergabe
UKW-Radio
Menü

Verwendung mit einem PC Zusätzliche Informationen

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vielen Dank für den Kauf des Digital Voice Rekorders von Olympus. Machen Sie sich bitte gründlich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut, damit stets ein einwandfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist.

Bewahren Sie außerdem die Bedienungsanleitung stets griffbereit für späteres Nachschlagen auf.

Im Interesse fehlerfreier Resultate empfiehlt sich stets zuvor eine Testaufnahme.



# **Inhaltsverzeichnis**

Rekorder		Ändern der Aufnahmesituation	3
Display	5	3 Wiedergabe	
1 Erste Schritte			
Einrichten	- 8	Wiedergabe Grundlegende Wiedergabeschritte	
Einlegen von Akkus/Batterien		Hören durch einen Kopfhörer	
Einschalten des Geräts		Schnellyorlauf	
Einstellen der eingelegten Batterie	10	Rücklauf	3
Datum/Uhrzeit einstellen	10	Zum Anfang der Datei springen	
Aufladen des Akkus	11	Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit-/klang	
Aufladen des Akkus durch Anschließen an einen USB-Port		(Stimmenänderung*)	
eines PCs	11	ABC-Wiederholwiedergabe	4
Aufladen des Akkus durch Anschließen an einen Netzadapter m	nit	Index-/Zeitmarken	
USB-Anschluss (Modell A514; optional)	13	Setzen einer Index-/Zeitmarke	
Akkus/Batterien	15	Löschen einer Index-/Zeitmarke	4
Einsetzen/Entnehmen der microSD-Karte	17	Kalendersuchfunktion	4
Einsetzen der microSD-Karte		Verwenden der Kalendersuche zur Suche nach einer Datei	4
Entnehmen der microSD-Karte	18	Auswählen von voreingestellten Wiedergabevorlagen	
Verhindern versehentlicher Bedienvorgänge	19	[Wiedergabesit.]	4
Aktivieren des HOLD-Modus		Auswählen einer voreingestellten	
Aufheben des HOLD-Modus	19	Wiedergabeeinstellungsvorlage	4
Ausschalten des Geräts	20	Löschen von Dateien/Ordnern	4
Ausschalten des Geräts	20	Löschen von Dateien	4
Bedienung des [Hauptmenü]-Bildschirms		Löschen eines Ordners	4
Auswählen des Modus			
Ordner		4 UKW-Radio	
Ordner für die Sprachaufzeichnungen		(nur Modelle WS-833)	
Ordner für die Musikwiedergabe		,	
Wählen von Ordnern und Dateien		Vor dem Verwenden der UKW-Radiofunktion	
		Radiosender automatisch voreinstellen	4
2 Aufnahme		Einen lokalen Radiosender voreinstellen [Suchlauf]	4
		Anhören von UKW-Radio	5
Aufnahme		Anhören von UKW-Radio	
Grundlegende Aufnahmeschritte		Auswählen des Empfangsmodus	5.
Anhalten/Fortsetzen der Aufnahme		Hinzufügen eines voreingestellten Radiosenders	5
Schnelle Überprüfung der Aufnahme		Hinzufügen eines Radiosenders, der manuell als voreingestell	lter
Mithören bei der Aufnahme		Sender abgestimmt wurde [Man. einst.]	5
Aufnahme mit einem externen Mikrofon		Löschen eines voreingestellten Radiosenders	5
Aufnahme mit einem externen Mikrofon		Löschen eines voreingestellten Radiosenders	5
Aufnahme über ein anderes angeschlossenes Gerät	31	Aufzeichnen von UKW-Radio	5
Aufnehmen des Tons von anderen Audiogeräten mit diesem Rekorder	31	Aufzeichnen von UKW-Radio	5
Aufnehmen des Tons des Rekorders mit einem anderen Gerät	31		


# **Inhaltsverzeichnis**


5 Menü	
Einstellen der Menüpunkte	58
Grundlegende Bedienvorgänge	
Dateimenü [Dateimenü]	61
Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen	
extrahieren [Sprache erk.]	61
Verhindern eines versehentlichen Löschens einer Datei	
[Dateischutz]	
Sortieren von Dateien [Sortieren nach]	
Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]	
Teilen von Dateien [Datei teilen]	
Anzeigen von Datei- oder Ordnerinformationen [Eigenschaft] .	
Aufnahmemenü [Aufnahmemenü]	
Auswählen der Aufnahmeempfindlichkeit [Aufnahmepegel] Einstellen des Aufnahmemodus [Aufnahmemodus]	
Auswählen der Richtcharakteristik des Mikrofons (Zoom Mic)	
Reduzieren von Rauschen während der Aufnahme	04
[Low Cut Filter]	65
Sprachaktivierte Aufnahmefunktion [VCVA]	
Sprachsynchronisationsaufnahme [V-Sync. Rec]	
Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]	69
Überspringen von Passagen ohne Sprachanteile während der	
Wiedergabe [Sprachwiederg.]	69
Abwechselndes Abspielen zwischen normaler und	
stummgeschalteter Wiedergabe [Überschatten]	69
Reduzieren von Rauschen während der Wiedergabe	
[Rauschunterdr.]	70
Anpassen von leisen Passagen während der Wiedergabe	70
[Sprachausgl.] Betonen der Sprachanteile [Sprachfilter]	
Auswählen der Wiedergabemodi [Wiedergabemod.]	
Ändern der Musikklangqualität [Equalizer]	
Einstellen eines Sprungintervalls [Springinterv.]	
Einstellen von voreingestellten Wiedergabevorlagen	
[Wiedergabesit.]	74
Display-/Tonmenü [DisplayTonmenü]	75
Einstellen der Beleuchtung [Beleuchtung]	
Anpassen des Kontrasts [Kontrast]	
Einstellen der LED-Kontrollleuchte [LED]	
Ein-/Ausschalten des Signaltons [Signale]	
Ändern der Anzeigesprache [Sprache(Lang)]	
Auswählen der Lautsprecherausgabe [Lautsprecher]	
Gerätemenü [Gerätemenü]	
Auswählen des Aufnahmemediums [Speicher ausw.]	
Einstellen des Energiesparbetriebs [Eco Modus] Einstellen der verwendeten Batterie [Batterie]	
Linstellen der verwendeten Dattelle [Dattelle]	//

Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]	78
Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]	
Wiederherstellen der Standardeinstellungen [Reset]	
Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]	80
Anzeigen von Informationen zum Aufnahmemedium	
[Speicher-Info]	80
Anzeigen von Informationen zum Voice Rekorder [System-Info]	9.0
[System-III0]	
Auswählen der Aufzeichnungstonqualität [Aufnahmemodus]	
Voreinstellen eines Radiosenders [Sender eins.]	
Einstellen der Suchlaufempfindlichkeit [Scanempfindl.]	
Auswählen der UKW-Radioausgangs [Ausgang]	
Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen	
extrahieren [Sprache erk.]	82
Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen	
extrahieren [Sprache erk.]	82
Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]	84
Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]	84
Teilen einer Datei [Datei teilen]	87
Teilen einer Datei [Datei teilen]	
Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]	89
Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]	
Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]	91
Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]	91
6 Verwendung mit einem PC	
PC-Betriebsumgebung	93
Anschließen/Trennen eines PCs	95
Anschließen des Voice Rekorders an einen PC	95
Trennen des Voice Rekorders von einem PC	96
Eine Datei auf einen PC laden	97
Verwendung als externer Speicher eines PC	98
7 7	
7 Zusätzliche Informationen	
Verzeichnis der Warnmeldungen	99
Fehlersuche	.101
Pflege des Rekorders	.104
Sonderzubehör (optional)	
Informationen zu Urheberrecht und Markenzeichen	
Sicherheitshinweise	
Tochnische Daten	

# Bezeichnung der Teile

## Rekorder

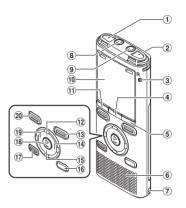

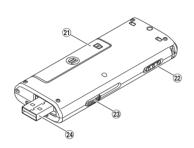

- 1 Eingebautes Stereomikrofon (L)
- 2 Eingebautes Stereomikrofon (R)
- **③ LED-Kontrollleuchte (LED)**
- **4** MENU/SCENE-Taste
- 5 F2-Taste
- **6** Integrierter Lautsprecher
- (7) Befestigung für Trageriemen
- **8** EAR (Kopfhörer)-Buchse
- 9 MIC (Mikrofon)-Buchse
- 10 Display
- 11 F1-Taste
- (12) +-Taste
- (13) REC (Aufnahme) (●)-Taste


- (14) ►►I -Taste
- **15** ---Taste
- 16 LIST-Taste
- 17 ERASE-Taste
- 18 ► OK-Taste
- 19 I◀◀-Taste
- 20 STOP (■)-Taste
- 21 Batterie-/Kartenfachdeckel
- 22 POWER/HOLD-Schalter
- 23 Schieberegler für USB-Stecker
- 24 USB-Stecker/USB-Steckerabdeckung (ausziehbar)

## Bezeichnung der Teile


## Display

### ■ [Rekorder]-Modus


### Ordnerlistenanzeige

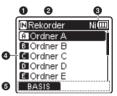



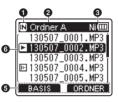

#### Dateianzeige

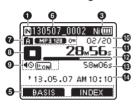

- Aufnahmemedium-Anzeige
  - [M]: Interner Speicher [FT]: microSD-Karte
- Name des aktuellen Ordners
- Batterieanzeige
- Ordnername
- **6** Funktionstaste-Hilfsanzeige
- 6 Dateiname
  - [►]: Wiedergabe-Anzeige
  - [III]: Spracherkennung\*
- Ordner-Anzeige, Aufnahmeformat-Anzeige, Dateischutz-Anzeige
- Voice Rekorder-Statusanzeige
  - [ ]: Aufnahme-Anzeige
  - [ Aufnahmepause-Anzeige
  - : Stopp-Anzeige
  - [ ]: Wiedergabe-Anzeige
  - : Schnellvorlauf-Anzeige
  - 1: Schnellrücklauf-Anzeige
  - : Schnellwiedergabe-Anzeige

  - S: Langsamwiedergabe-Anzeige


- [ ]: Klanganpassungs-Wiedergabeanzeige\* (Hoch)
- [►]: Klanganpassungs-Wiedergabeanzeige\* (Niedrig)
- Lautsprecherstummschaltungs-(◀⊗) und Sprachwiedergabe-Anzeige\* (ਸਿਲਮੀ)
- Aktuelle Dateinummer/ Gesamtzahl der aufgenommenen **Dateien im Ordner**
- Verstrichene Aufnahme- oder Wiedergabezeit
- P Restspeicherplatz- oder Wiedergabeposition-Balkenanzeige
- Mögliche verbleibende Aufnahmezeit oder Dateilänge
- 1 Pegelanzeige oder Aufnahmedatum/-zeit

<sup>\*</sup> Nur Modelle WS-833 und WS-832

## Display


#### ■ [Musik]-Modus

## Listenanzeige (1)

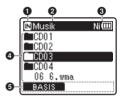

Wenn Ordner Dateien und Ordner enthalten

## Listenanzeige 2

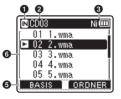

Wenn Ordner nur Dateien enthalten

#### **Dateianzeige**



- 1 Aufnahmemedium-Anzeige
  - M: Interner Speicher
    Interner Speicher
    Interner Speicher
- 2 Name des aktuellen Ordners
- Batterieanzeige
- Ordner- oder Dateiname
- 6 Funktionstaste-Hilfsanzeige
- **6** Dateiname
  - Wiedergabe-Anzeige
- 7 Ordner-Anzeige, Lautsprecherstummschaltungs-Anzeige (♣◎) und Dateischutz-Anzeige (மா)
- 8 Voice Rekorder-Statusanzeige
  - ►]: Wiedergabe-Anzeige
  - [ : Stopp-Anzeige
  - : Schnellvorlauf-Anzeige
  - : Schnellrücklauf-Anzeige
  - [ F]: Schnellwiedergabe-Anzeige
  - [ ]: Langsamwiedergabe-Anzeige

- [►]: Klanganpassungs-Wiedergabeanzeige\* (Hoch)
- [▶]: Klanganpassungs-Wiedergabeanzeige\* (Niedrig)
- Musiktitel
- Münstlername
- Aktuelle Dateinummer/
  Gesamtzahl der aufgenommenen
  Dateien im Ordner
- Verstrichene Wiedergabezeit
- Wiedergabeposition-Balkenanzeige
- Dateilänge
- \* Nur Modelle WS-833 und WS-832

## Display

## **■** [FM Radio]-Modus



## Radioempfang-Display



#### Radioaufnahme-Display



- 1 Aufnahmemedium-Anzeige
- 2 Batterieanzeige
- Empfangene Stationsnummer
- Empfangene Senderfrequenz
- **5** Senderfrequenz-Balkenanzeige
- **6** Funktionstaste-Hilfsanzeige
- **7** Ordneranzeige
- **3** Voice Rekorder-Statusanzeige
  - : Aufnahme-Anzeige
  - [ : Aufnahmepause-Anzeige
- Aufnahmeformat-Anzeige
- Werstrichene Aufnahmezeit

## **(ii)** Mögliche Aufnahmedauer

#### TIPP

 Durch Drücken und Gedrückthalten der STOP (■)-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet, werden die Einstellungen [Zeit & Datum] und [Rest] (verbleibende mögliche Aufnahmezeit) aufgerufen. Wenn das aktuelle Datum/Uhrzeit nicht richtig eingestellt ist, siehe "Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]" [#55, 78].



Anzeigebereich

#### Bedeutung der im Anzeigebereich angezeigten Anzeigen (für alle Modelle gleich)

M: Aufnahmepegel

VCVA: VCVA

Sync : V-Sync. Rec

: Low Cut Filter

Zoom Mic\*1

Rauschunterdr.
Sprachausgl.\*2
Sprachfilter\*3

[ALL] [🔯] [🗔]: Wiedergabemod.

- \*1 Nur Modell WS-833
- \*2 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*3 Nur Modell WS-831

DE

## **Einrichten**

Befolgen Sie nach dem Auspacken des Voice Rekorders die unten stehenden Schritte, um das Gerät einsatzbereit zu machen.

Erste 1

Batterie/Akku einlegen

Einschalten des Geräts



Erste Schritte 4


Schritte **2** 

## Batterieeinstellung auswählen

Wählen Sie die Batterieeinstellung entsprechend der eingelegten Batterie: Nickel-Metall-Hydrid-Akku- oder Alkaline-Batterieeinstellung.

#### Datum/Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die Uhr des Voice Rekorders zur Verwendung mit der Dateiverwaltung ein.

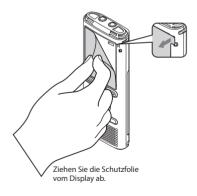


## Einlegen von Akkus/Batterien

Setzen Sie vor der Verwendung des Voice Rekorders die Batterie in das Batteriefach des Geräts ein.

1 Drücken Sie leicht auf den Batterie-/Kartenfachdeckel, während Sie ihn aufschieben.




2 Legen Sie eine Batterie der Größe AAA ein, wobei auf die richtige Ausrichtung des Plus- und Minuspols zu achten ist. Schieben Sie den Batterie-/ Kartenfachdeckel wieder vollständig zu.

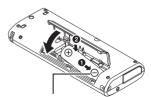

Legen Sie zuerst den Minuspol der Batterie ein.

## Einschalten des Geräts

1 Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter bei ausgeschaltetem Rekorder in Pfeilrichtung.

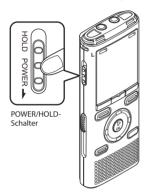

## Einstellen der eingelegten Batterie

1 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Art der eingelegten Batterie auszuwählen.

Batterietyp





[Ni-MH] (Ni(IIII)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen wiederaufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Akku von Olympus (Modell BR404) eingelegt haben.

#### [Alkaline]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Alkaline-Batterie eingelegt haben.

Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.





### **HINWEIS**

 Wenn nach dem Einstellen der Batterie eine Zeitanzeige mit blinkendem Cursor auf dem Stundenwert angezeigt wird, siehe "Einstellen von Datum/ Uhrzeit".

## Datum/Uhrzeit einstellen

1 Drücken Sie auf die ▶▶l oder I◀◀-Taste, um das einzustellende Element auszuwählen.





2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Zahl zu ändern.





- Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.

#### TIPP

- Sie können während des Einstellvorgangs die ► OK-Taste drücken, um die soweit eingestellten Elemente zu übernehmen und die Uhr zu starten.
- Das Uhranzeigeformat kann geändert werden. Siehe "Einstellen von Datum/ Uhrzeit [Zeit & Datum]" (ﷺ 5. 78) für den Vorgang.


## Aufladen des Akkus

## Aufladen des Akkus durch Anschließen an einen USB-Port eines PCs

Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### HINWEIS

- Bevor Sie den USB-Stecker anschließen können, muss der HOLD-Modus beendet werden (\*\* S. 19).
- 1 Starten Sie den PC.
- Schieben Sie den Schieberegler für den USB-Stecker in Pfeilrichtung.

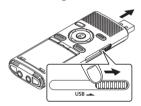

 Der USB-Stecker wird herausgefahren.
 Die USB-Steckerabdeckung befindet sich im Inneren des Voice Rekorders. Achten Sie darauf, dass der Rekorder gestoppt ist, bevor Sie seinen USB-Stecker mit dem USB-Port des PCs verbinden.



4 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um mit dem Aufladen des Akkus zu beginnen.





Wenn [Batterie] (Image: S. 77) auf [Ni-MH] eingestellt ist, wird die Meldung [OK drücken für Ladestart] auf dem Display angezeigt. Drücken Sie auf die OK-Taste, während diese Meldung blinkt.

Der Ladevorgang ist beendet, wenn sich das Symbl in der Batterieanzeige zu [ ] ändert.



Ladezeit: ca. 3 Stunden\*

\* Ungefähre notwendige Dauer für das vollständige Aufladen des Akkus aus dem Leerzustand bei Zimmertemperatur. Die Aufladezeit ist je nach Restlademenge und Batteriezustand unterschiedlich.

#### HINWEIS

 Laden Sie niemals Alkali-, Lithiumbatterien oder andere Primärbatterien auf. Ein Auslaufen oder Erhitzen der Batterie kann zu Fehlfunktionen des Rekorders führen.

## Aufladen des Akkus durch Anschließen an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (Modell A514; optional)

Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### HINWEIS

- Stellen Sie vor dem Anschluss des Netzadapters die USB-Verbindungseinstellung auf [Netzadapter] (187 S. 89).
- Beenden Sie den HOLD-Modus, bevor Sie den Netzadapter anschließen ( S. 19).
- Schließen Sie den Voice Rekorder an den USB-Anschluss des Netzadapters an.

Zum Netzadapter mit USB-Anschluss (Modell A514)



2 Stecken Sie den Netzadapter an einer Netzsteckdose an.



Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um das Aufladen zu starten.





Wenn [Batterie] (\*\* S. 77) auf [Ni-MH] eingestellt ist, wird die Meldung [OK drücken für Ladestart] auf dem Display angezeigt. Drücken Sie auf die OK-Taste, während diese Meldung hlinkt

## 4 Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn [Batterie voll] angezeigt wird.

Beim Aufladen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist



Batterie voll

Anzeige, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist

Beim Aufladen, wenn das Gerät eingeschaltet ist



#### HINWEIS

 Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter mit USB-Anschluss (A514) von Olympus.

#### **HINWEIS**

- Der Akku kann nur über den USB-Anschluss aufgeladen werden, wenn der PC eingeschaltet ist. Der Akku kann nicht aufgeladen werden, wenn der PC ausgeschaltet ist oder sich im Standby-, Energiespar- oder automatischem Abschaltmodus befindet.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub, wenn der Akku mittels des verbundenen PCs aufgeladen wird.
- Bevor Sie den Akku aufladen, legen Sie den mitgelieferten Akku ein und stellen Sie die [Batterie]-Einstellung auf [Ni-MH].
- Der Akku kann nicht geladen werden, wenn [ ] '' oder [ ] '' blinkt. Laden Sie den Akku bei einer Temperatur im Bereich von 5 °C bis 35 °C auf.
  - \*1 Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.
  - \*2 [H] Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Sollte sich die Betriebszeit merklich verkürzen, obwohl die Batterien voll aufgeladen sind, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Stecken Sie den USB-Stecker fest bis zum Anschlag ein. Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde, ist kein normaler Betrieb möglich.
- Verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel (nur für das Modell WS-833).
- Verwenden Sie nur ein kompatibles USB-Verlängerungskabel von Olympus. Der Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn der Akku eines anderen Herstellers verwendet wird. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Voice Rekorder mitgelieferte USB-Verlängerungskabel von Olympus und niemals ein Produkt eines Drittherstellers.
- Um den Akku aufladen zu können, wenn [USB Einstell.] auf [Composite] gesetzt ist, stellen Sie [USB Verbindung] auf [Optional], bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Wenn [Netzadapter] für [USB Verbindung] ausgewählt ist, kann der Akku aufgeladen werden (<sup>55</sup> S. 89).

## Akkus/Batterien

#### Wiederaufladbare Akkus

Lesen Sie die folgenden Beschreibungen aufmerksam durch, wenn Sie den aufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Akku (Modell BR404) verwenden.

## **■** Entladung

Aufladbare Akkus entladen sich, wenn sie nicht benutzt werden. Laden Sie sie vor dem Gebrauch immer auf

## **■** Betriebstemperatur

Aufladbare Akkus sind chemische Produkte. Die Leistung von aufladbaren Akkus kann auch dann schwanken, wenn sie innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs verwendet werden. Diese Schwankungen sind normal

## ■ Empfohlene Temperaturbereiche

Beim Betrieb des Voice Rekorders: 0 bis  $42\,^{\circ}\mathrm{C}$ 

Beim Aufladen: 5 bis 35 °C

Bei längerer Lagerung: -20 bis 30 °C
Die Verwendung des Akkus außerhalb des
oben angegebenen Temperaturbereichs
verringert seine Leistungsfähigkeit und
Lebensdauer. Wenn der Voice Rekorder für
längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen
Sie den Akku vor dem Aufbewahren, um ein
Auslaufen der Akkuflüssigkeit und Rost zu
vermeiden.

### **HINWEIS**

- Zu den Eigenschaften von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus zählt u. a., dass neue und lange nicht verwendete Akkus (für einen Monat oder länger) eventuell nicht vollständig aufgeladen werden. Der Akku sollte sich vollständig aufladen lassen, nachdem er bis zu drei Mal ge- und entladen wurde.
- Beachten Sie bei der Entsorgung verbrauchter Akkus bitte unbedingt die örtlich geltenden Abfall- und Umweltvorschriften. Bevor Sie nicht vollständig entladene Akkus entsorgen, schützen Sie sie gegen Kurzschlüsse, z. B. durch Abkleben der Kontakte.

#### Für Kunden in Deutschland

Für die umweltfreundliche Entsorgung von Batterien hat Olympus in Deutschland einen Vertrag mit GRS (Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien) geschlossen.

## Batterieanzeige

Mit abnehmender Akkukapazität ändert sich die Batterieanzeige folgendermaßen:



 [III] verweist auf eine geringe verbleibende Akkukapazität. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen. Wenn der Akku erschöpft ist, wird [III] und [Ladezustand niedrig] angezeigt und der Betrieb stoppt.

#### Sicherheitshinweise für Akkus/Batterien

- Der Voice Rekorder unterstützt keine Manganbatterien.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Austauschen der Batterie immer aus. Dateien können beschädigt werden, wenn die Batterien während der Aufnahme oder anderer Vorgänge, wie das Löschen einer Datei.entfernt werden.
- Wenn die Batterie für länger als eine Minute entfernt bleibt, oder die Batterie sehr schnell entfernt und ausgetauscht wird, muss eventuell das Datum/die Uhrzeit zurückgesetzt werden muss. Siehe "Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]" (E<sup>TS</sup> S. 78) für den Vorgang.
- Wenn der Voice Rekorder für eine längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie immer die Batterie vor der Lagerung.
- Verwenden Sie beim Austauschen der Batterie eine Alkaline-Trockenbatterie der Größe AAA oder einen wiederaufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Akku von Olympus (Modell BR404).
- Kaufen Sie immer wiederaufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akku des Modells BR404. Der Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn der Akku eines anderen Herstellers verwendet wird.
- Selbst wenn die Batterieanzeige mazeigt, kann die Wiedergabe mit dem integrierten Lautsprecher bei einigen Lautstärkepegeln zu einem Abfall der Batterieausgangsspannung führen und damit zum Zurücksetzen des Voice Rekorders. In diesem Fall muss die Lautstärke reduziert werden.
- Bei Verwendung einer microSD Karte (ESS S. 113) ist die kontinuierliche Batteriegebrauchsdauer reduziert.


- Die kontinuierliche Batteriegebrauchsdauer hängt von der Leistungsfähigkeit der verwendeten Batterie ab (\*\* S. 113).
- Die kontinuierliche Batteriegebrauchsdauer eines wiederholt aufgeladenen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus reduziert sich aufgrund der Akkuabnutzung (FSF S. 113).
- Der [Batterie]-Bildschirm wird nach dem Austauschen der Batterie automatisch angezeigt. Dieser Bildschirm zum Einstellen der Batterie kann ebenfalls über die Menübedienung aufgerufen werden (\*\* S. 77).

## Einsetzen/Entnehmen der microSD-Karte

Der Voice Rekorder ist mit einem internen Speicher ausgestattet und unterstützt zudem separat erhältliche microSD-Karten (microSD, microSDHC).

#### Einsetzen der microSD-Karte

Offnen Sie das Batterie-/ Kartenfach, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.

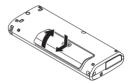

- Der microSD-Karten-Steckplatz befindet sich unter dem Batterie-/ Kartenfachdeckel.
- Führen Sie die microSD-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, richtig in den Steckplatz ein.



- Setzen Sie die microSD-Karte gerade und nicht schräg ein.
- Wenn Sie die microSD-Karte falsch herum oder schräg einführen, kann sich diese verkanten, oder die Kontaktoberfläche der microSD-Karte wird dadurch beschädigt.
- Wenn die microSD-Karte nicht vollständig eingeschoben ist (sie nicht mit einem Klick einrastet), können keine Daten aufgezeichnet werden.
- 3 Schließen Sie den Batterie-/ Kartenfachdeckel.

- Nach dem Einlegen der microSD-Karte wird der Auswahlbildschirm für das Aufnahmemedium angezeigt.
- 4 Zum Aufnehmen auf die microSD-Karte drücken Sie auf die +/--Taste und wählen Sie [Ja].





Drücken Sie auf die ▶OK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.





#### TIPP


 Auch der interne Speicher kann als Aufnahme-Medium ausgewählt werden (\*\* S. 77).

## HINWEIS

 Mit einem PC oder einem anderen Gerät formatierte (initialisierte) microSD-Karten werden vom Voice Rekorder eventuell nicht erkannt. Formatieren Sie microSD-Karten vor der Verwendung immer mit diesem Voice Rekorder (\*\* S. 91).

## **Entnehmen der microSD-Karte**

1 Öffnen Sie das Batterie-/ Kartenfach, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.

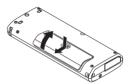

Lösen Sie die microSD-Karte, indem Sie sie nach innen drücken und dann langsam loslassen.



- Die microSD-Karte bewegt sich etwas nach außen und stoppt. Ziehen Sie die microSD-Karte mit Ihren Fingerspitzen heraus.
- Nach dem Entnehmen der microSD-Karte wird die Meldung [Eingebauter Speicher ausgewählt] angezeigt, wenn für [Speicher ausw.] die Option [microSD Karte] eingestellt wurde.



Schließen Sie den Batterie-/ Kartenfachdeckel.

#### HINWEIS

- Wenn Sie den Finger zu schnell nach dem Hineindrücken der Karte wegnehmen, kann die microSD-Karte herausschnellen.
- Je nach Kartenhersteller und -typ sind einige microSD- und microSDHC-Karten nicht vollständig mit dem Voice Rekorder kompatibel und werden eventuell nicht richtig erkannt.
- Wenden Sie sich für Informationen zur Kompatibilität von microSD-Karten, die von Olympus bestätigt wurden, an unseren Kundendienst:

http://www.olympus-europa.com Obwohl unser Kundendienst Informationen zu Herstellern und Typen von microSD-Karten bereitstellt, deren Betrieb von Olympus bestätigt wurde, gewährt Olympus jedoch keine Garantie bezüglich des Betriebs. Bei manchen Karten kann es vorkommen, dass diese aufgrund von herstellerseitigen Änderungen der technischen Eigenschaften nicht richtig erkannt werden.


- Lesen Sie immer die mitgelieferte Dokumentation, wenn Sie microSD-Karten verwenden.
- Wenn eine microSD-Karte nicht vom Voice Rekorder erkannt wird, versuchen Sie die Karte zu entfernen und erneut einzulegen, damit der Voice Rekorder eine erneute Erkennung vornehmen kann.
- Bei einigen microSD-Karten kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit geringer sein. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann auch durch wiederholtes Beschreiben und Löschen von microSD-Karten sinken. Initialisieren Sie in diesem Fall die Karte erneut (E® S. 91).

# Verhindern versehentlicher Bedienvorgänge

Wenn der Rekorder in den HOLD-Modus gesetzt wird, werden alle gegenwärtigen Einstellungen bewahrt und die Tastensperre aktiviert. Der HOLD-Modus ist eine praktische Funktion, die alle Bedientasten deaktiviert und so eine versehentliche Betätigung verhindert, wenn der Rekorder in einer Tasche transportiert wird. Mit diesem Modus verhindern Sie zudem das versehentliche Stoppen einer Aufzeichnung.

### Aktivieren des HOLD-Modus


Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter in die [HOLD]-Position.

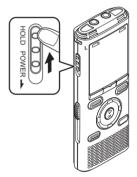

 Auf dem Display wird [GESPERRT] angezeigt und der Rekorder schaltet in den HOLD-Modus.

### Aufheben des HOLD-Modus

1 Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter in die Position (A) wie unten abgebildet.

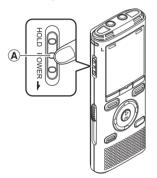

#### **HINWEIS**


- Beim Drücken einer Taste, wenn sich der Rekorder im HOLD-Modus befindet, leuchtet zwar [GESPERRT] 2 Sekunden lang im Display, aber es wird kein anderer Bedienvorgang ausgeführt.
- Wird der HOLD-Modus während der Wiedergabe (oder Aufnahme) angewendet, setzt die Wiedergabe (oder Aufnahme) fort und verhindert jegliche Bedienung. (Wenn die Wiedergabe endet oder die Aufnahme mangels Speicherplatz endet, dann schaltet der Rekorder automatisch auf Stopp).

DE

## Ausschalten des Geräts

Auch bei ausgeschalteter Stromversorgung bleiben die vorhandenen Daten, die Moduseinstellungen und die Uhrzeiteinstellungen erhalten.

Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter für mindestens eine halbe Sekunde in Pfeilrichtung.

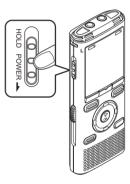

 Die Wiedergabestop-Position bei ausgeschaltetem Gerät ist im Speicher abgelegt.

#### TIPP

 Das Ausschalten des Voice Rekorders, wenn er nicht verwendet wird, verringert den Batterieverbrauch.

## **Energiesparbetrieb**

Wird der eingeschaltete Rekorder 10 Minuten oder länger (Vorgabe) nicht verwendet, so wird das Display ausgeschaltet und der Voice Rekorder schaltet auf Energiesparbetrieb um (# 5. 77).

 Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Energiesparbetrieb aufgehoben.

# Bedienung des [Hauptmenü]-Bildschirms

## Auswählen des Modus

Zusätzlich zur Aufnahmefunktion verfügt der Voice Rekorder auch über eine Musikplayer- und UKW-Radio\*-Funktion. Wählen Sie die gewünschte Anwendung durch Auswahl eines der Modi des Voice Rekorders.

- \* Nur Modell WS-833
- Drücken Sie auf die F1-Taste (BASIS), um den [Hauptmenü]-Bildschirm anzuzeigen.





Für Modell WS-833



Für Modell WS-832 und WS-831

Drücken Sie auf die +/--,

▶▶I- oder I◀◀-Taste, um den
gewünschten Modus auszuwählen.





 Bei den Modellen WS-832 und WS-831 können Sie nur die ►►I- oder I◄■-Taste zur Auswahl der Modi verwenden. **3** Drücken Sie auf die ▶ **0**K-Taste.





#### Bei der Wahl von [Rekorder]



Der Voice Rekorder schaltet in den [Rekorder]-Modus. Über das integrierte Mikrofon kann Audio aufgezeichnet werden.
Über das Mikrofon oder UKW-Radio\* aufgezeichnete Dateien können ebenfalls abgespielt werden (## S. 26. S. 34).

#### Bei der Wahl von [Musik]



Der Voice Rekorder schaltet in den [Musik]-Modus. In diesem Modus können an den Voice Rekorder übertragene Musikdateien abspielt gespielt werden (## S. 34).

#### Bei der Wahl von [Kalender suchen]

1002013.01a 3 Ni000
SMDMDFS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
<b>20</b> 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Der Voice Rekorder schaltet in den [Kalender suchen]-Modus. In diesem Modus kann nach Dateien anhand des Aufnahmedatums gesucht werden (EST S. 44).

#### Bei der Wahl von [FM Radio]\*



Der Voice Rekorder schaltet in den [**FM Radio**]-Modus. In diesem Modus können Sie UKW-Radio anhören (🖙 S. 48, S. 51).

DE


<sup>\*</sup> Nur Modell WS-833

## **Ordner**

Zusätzlich zum internen Speicher kann der Voice Rekorder ebenfalls microSD-Karten als Datenaufnahme-Medium verwenden. Tondateien, Musikdateien und andere Dateien, die auf einem der Speichermedien gespeichert sind, werden in Ordnern in einer Verzeichnisbaumstruktur organisiert. Für Musikdateien im [Rekorder]- und [Musik]-Ordner kann eine beliebige Wiedergabereihenfolge festgelegt werden [#8" S. 61).

## Ordner für die Sprachaufzeichnungen

In den mit [Ordner A] bis [Ordner E] bezeichneten Ordnern im [Rekorder]-Ordner werden mit dem Voice Rekorder aufgezeichnete Tondateien gespeichert.

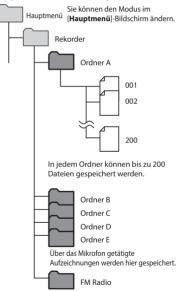


Wenn Sie vom Radio aufnehmen, wird die Aufnahme automatisch hier gespeichert (nur Modell WS-833).

Dateien und Ordner, die sich direkt im [**Rekorder**]-Ordner (nicht innerhalb von Unterordnern) befinden, werden nicht vom Voice Rekorder angezeigt.

## Ordner für die Musikwiedergabe

Wenn mit dem Windows Media Player erstellte Musikdateien an den Voice Rekorder übertragen werden, werden dafür automatisch Ordner innerhalb des Ordners für die Musikwiedergabe anhand der unten stehenden hierarchischen Struktur angelegt.

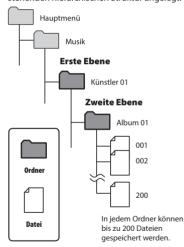


Im Ordner [Musik] können (einschließlich des Ordners [Musik] selbst) bis zu 300\* Ordner erstellt werden.

\* Bis zu 130 Ordner für das Modell WS-831.

Der Voice Rekorder kann nur zwei Ordnerebenen erkennen.

Sie können einen anderen Ordner auswählen, während der Voice Rekorder gestoppt ist oder eine Datei abgespielt wird. Siehe "**Ordner**" (FSF S. 23) für eine Beschreibung der hierarchischen Ordnerstruktur des Voice Rekorders

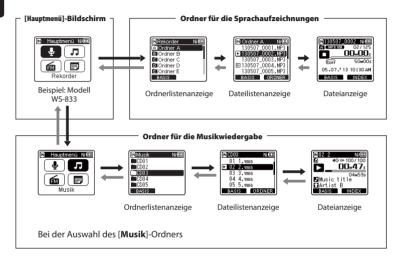

#### → Weiter: ▶ OK-Taste

Jedes Drücken der ▶ OK-Taste öffnet den derzeitig ausgewählten Ordner bzw. die Datei in der Liste und geht zur nächsten (niedrigeren) Ebene in der Ordnerhierarchie. Wenn eine Liste angezeigt wird, können sie die gleiche Funktion durch Drücken der ▶ ▶ I-Taste vornehmen

#### - I laste vomenmen

## Zurück: LIST-Taste

Mit jedem Drücken auf die LIST-Taste gelangen Sie zur vorherigen (höheren) Ebene in der Ordnerhierarchie. Wenn eine Liste angezeigt wird, können Sie die gleiche Funktion durch Drücken der

#### **TIPP**

 Beim Navigieren durch eine Ordnerhierarchie können Sie die LIST-Taste drücken und gedrückt halten, um zur Dateianzeige zurückzukehren.

## Wählen von Ordnern und Dateien

#### +/- Taste

Dient zum Auswählen eines Ordners oder einer Datei.

#### [Hauptmenü]-Bildschirm

Dient zum Auswählen des Voice Rekorder-Modus (☞ S. 21).

#### Listenanzeige

Zeigt die im Voice Rekorder aufgezeichneten Ordner und Dateien an. Durch Drücken der F2-Taste (ORDNER) ändert sich die Anzeige zur Listenanzeige des nächsten Ordners.

#### Dateianzeige

Zeigt die Informationen der ausgewählten Datei an.

## **Aufnahme**

Der Voice Rekorder verfügt über fünf Ordner ([a]) bis [a]), in denen aufgezeichnete Dateien gespeichert werden können. Diese Ordner bieten eine praktische Möglichkeit, Aufzeichnungen in separate Kategorien (wie Geschäft und Freizeit) einzuteilen.

## **Grundlegende Aufnahmeschritte**

- Drücken Sie auf die +/--, I◀◀oder ▶▶I-Taste im [Hauptmenü]Bildschirm, wählen Sie [Rekorder]
  und drücken Sie dann die
  ▶ OK-Taste (ﷺ 5. 21).
- Wählen Sie den Ordner, in dem die Aufzeichnungen gespeichert werden sollen (188° S. 24).
  - Jede neue Sprachaufzeichnungsdatei wird im ausgewählten Ordner gespeichert.
- 3 Zeigen Sie das integrierte Mikrofon in die Richtung der Tonaufzeichnung.



4 Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.





- a Aufnahmemodus
- (b) Verstrichene Aufnahmezeit
- © Restspeicherplatz-Balkenanzeige
- **d** Mögliche verbleibende Aufnahmezeit
- Pegelanzeige (ändert sich entsprechend der Aufnahmelautstärke und der Aufnahmefunktionseinstellung)
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.





- (f) Dateilänge
- [ ] erscheint im Display.

Mit dem Voice Rekorder aufgezeichnete Tondateien werden automatisch im folgenden Format benannt.

## 131001\_0001.WMA







#### 1 Aufnahmedatum

Verweist auf das Jahr, den Monat und den Tag der Aufzeichnung.

#### 2 Dateinummer

Die angefügten Dateinummern sind fortlaufend, unabhängig davon, ob das Aufnahmemedium gewechselt wurde.

#### 3 Dateierweiterung

Die Dateierweiterung verweist auf das vom Voice Rekorder verwendete Aufnahmeformat für die Datei

- Lineares PCM-Format: .WAV\*
- MP3-Format: MP3
- WMA-Format: .WMA

#### **TIPP**

- Der [Aufnahmemodus] muss bei gestopptem Voice Rekorder eingestellt werden (☞ S. 81).
- Durch Drücken der REC (
  )-Taste, während [Rekorder] im [Hauptmenü]-Bildschirm ausgewählt ist, kann mit der Aufzeichnung begonnen werden. Die aufgezeichnete Datei wird im [Ordner A] gespeichert.

#### Nur Modell WS-833

- Sie können Radiosendungen durch Auswahl des [FM Radio]-Modus aufzeichnen (\* S. 56).
- Sie können den Aufnahmepegel entsprechend Ihrer Anwendung anpassen ( S. 63).

### **HINWEIS**

- Um sicherzustellen, dass Sie den Anfang der Aufnahme nicht abschneiden, beginnen Sie mit der Aufnahme, nachdem die LED-Kontrollleuchte oder die Modusanzeige auf dem Display angezeigt wird.
- Wenn die mögliche verbleibende Aufnahmezeit weniger als 60 Sekunden beträgt, beginnt die LED-Kontrollleuchte zu blinken. Die Leuchte blinkt schneller mit abnehmender verbleibender Aufnahmezeit (an der 30- und 10-Sekunden-Stelle).
- Wenn [Ordner voll] angezeigt wird, ist keine weitere Aufnahme möglich. Um weitere Aufzeichnungen vorzunehmen, müssen Sie einen anderen Ordner auswählen oder unnötige Dateien löschen [28" S. 46).
- Wenn [Speicher voll] angezeigt wird, verfügt der Voice Rekorder über keine weitere verfügbare Speicherkapazität. Um weitere Aufzeichnungen vorzunehmen, müssen Sie unnötige Dateien löschen (ESS 5, 46).
- Wenn im Voice Rekorder eine microSD-Karte verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die gewünschte Aufnahme-Mediumeinstellung ([eingebaute] oder [microSD Karte]) ausgewählt wurde (ser S. 77).
- Es wird empfohlen, vor wichtigen Aufzeichnungen das Aufnahmemedium zu initialisieren.
- Die Verarbeitungsleistung kann reduziert sein, wenn Daten wiederholt auf das Aufnahmemedium geschrieben oder davon gelöscht wurden. Initialisieren Sie in diesem Fall das Aufnahmemedium (FS S 91).

DE

<sup>\*</sup> Nur Modelle WS-833 und WS-832

## Aufzeichnen von linearen PCM-Formatdateien von mehr als 2 GB

# Nur Modelle WS-833 und WS-832

Beim Aufzeichnen einer linearen PCM-Formatdatei setzt die Aufnahme selbst dann fort, wenn die Dateigröße 2 GB überschreitet.

- Die Daten werden geteilt und in separaten Dateien von bis zu 2 GB gespeichert. Die Dateien werden während der Wiedergabe als separate Dateien abgespielt.
- Nach mehr als 200 Dateien, die 2 GB überschreiten, stoppt die Aufzeichnung.

## Anhalten/Fortsetzen der Aufnahme

Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die REC (●)-Taste.





- Die Aufzeichnung pausiert und die [III]-Anzeige erscheint zusammen mit der blinkenden Meldung [Aufnahmepause] im Display.
- Nach einer Pause von mindestens 60 Minuten stoppt die Aufzeichnung automatisch.
- Drücken Sie erneut auf die REC (●)-Taste, während die Aufzeichnung pausiert.
  - Die Aufzeichnung wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

## Schnelle Überprüfung der Aufnahme

- Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die ▶ OK-Taste.
  - [ ] erscheint im Display.
  - Die Aufzeichnung endet und die gerade aufgezeichnete Datei wird abgespielt.

#### Nur Modell WS-833

 Wenn dieser Vorgang während der Aufzeichnung im [FM Radio]-Modus vorgenommen wird, wird automatisch der [Rekorder]-Modus ausgewählt und die gerade aufgezeichnete Datei wird abgespielt.

## Mithören bei der Aufnahme

Sie können die Aufzeichnung während des Vorgangs mithören, indem Sie den Kopfhörer an der EAR-Buchse des Voice Rekorders anschließen. Verwenden Sie die +/—Taste, um die Mithörlautstärke anzupassen.

### 1 Schließen Sie die Kopfhörer an der EAR-Buchse des Voice Rekorders an.



 Das Ändern der Lautstärke beeinflusst den Aufnahmepegel nicht.

#### **HINWEIS**

- Um einen unerwünscht lauten Ton zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke vor dem Anstecken des Kopfhörers auf [00].
- Um eine Rückkopplung zu verhindern, bringen Sie den Kopfhörer während der Aufzeichnung nicht in die Nähe des Mikrofons.

## Aufnahmeeinstellungen

Über verschiedene Aufnahmeeinstellungen können Sie die Aufzeichnung verschiedenen Aufnahmebedingungen anpassen.

[Aufnahmepegel] (FSP S. 63)	Stellt die Aufnahmeempfindlichkeit ein.
[Aufnahmemodus]*1 (FSP S. 64)	Stellen die Tonqualität ein.
[Zoom Mic]*2 (FSP S. 64)	Stellt die Richtcharakteristik des eingebauten Stereo- Mikrofons ein.
[Low Cut Filter] (FS S. 65)	Reduziert das hörbare Brummen von Geräten wie Klimaanlagen oder Projektoren.
[VCVA] (158° S. 65)	Stellt den Auslösepegel für die sprachaktivierte Aufzeichnung (VCVA) ein.
[V-Sync. Rec] (158° S. 67)	Stellt den Auslösepegel für die sprachsynchronisierte Aufzeichnung ein.
[Aufnahmesit.] (F8° 5. 32)	Dient zur Auswahl einer von mehreren voreingestellten Aufnahmeeinstellungsvorlagen. Bei der Auswahl einer Vorlage, werden mit einem einzigen Bedienschritt Einstellungen übernommen, die an die Anforderungen eines speziellen Aufnahmeorts oder einer Aufnahmebedingung angepasst sind.

- \*1 Wenn der [FM Radio]-Modus eingestellt ist, ist die Option [Aufnahmemodus] auf die unten stehenden Einstellungen festgelegt (nur Modell WS-833).
  - [MP3 256kbps]
  - [MP3 128kbps]
- \*2 Nur Modell WS-833

2

## Aufnahme mit einem externen Mikrofon

#### Aufnahme mit einem externen Mikrofon

Sie können Ton über das externe Mikrofon oder ein anderes an die Mikrofonbuchse des Voice Rekorders angeschlossenes Gerät aufzeichnen. Schließen Sie während einer Aufnahme keine Geräte an der Aufnahmebuchse des Voice Rekorders an oder ab.

Schließen Sie das externe Mikrofon an der MIC-Buchse am Voice Rekorder an.



## 2 Starten Sie die Aufzeichnung.

• Siehe "Aufnahme" (🖙 S. 26) für eine Beschreibung der Aufnahmevorgänge.

#### TIPP

• Siehe "**Zubehör (optional)**" ( S. 105) für kompatible externe Mikrofone.

#### HINWEIS

- Das eingebaute Mikrofon des Voice Rekorders wird beim Anschluss eines externen Mikrofons an die MIC-Buchse ausgeschaltet.
- Es können auch Mikrofone mit Plug-in-Speisung benutzt werden.
- Wenn ein externes monaurales Mikrofon verwendet wird, während [Aufnahmemodus] auf Stereoaufnahme steht, wird der Ton nur auf dem linken Kanal aufgenommen (E® S. 64).
- Wenn ein externes Stereo-Mikrofon angeschlossen wird, während [Aufnahmemodus] auf Monoaufnahme steht, ist nur eine Aufnahme mit dem linken Kanalmikrofon mödlich (\*\* S. 64).

# Aufnahme über ein anderes angeschlossenes Gerät

## Aufnehmen des Tons von anderen Audiogeräten mit diesem Rekorder

Sie können Ton aufnehmen, wenn Sie mithilfe des Verbindungskabels KA333 (optional), die Audioausgangsbuchse (Kopfhörerbuchse) des anderen Gerätes mit der **MIC**-Buchse des Rekorders verbunden haben.

Zur **MIC**Buchse

Zur Audioausgangsbuchse
eines anderen Gerätes



#### HINWEIS

 Wenn Ton über ein verbundenes externes Gerät aufgezeichnet wird, führen Sie eine Testaufnahme durch und passen Sie den Ausgabepegel des verbundenen Geräts bei Bedarf an.

## Aufnehmen des Tons des Rekorders mit einem anderen Gerät

Ton dieses Rekorders kann mit anderen Geräten aufgenommen werden, wenn die EAR-Buchse des Rekorders mittels des Verbindungskabels KA333 (optional) mit der Audioeingangsbuchse (Mikrofonbuchse) des anderen Gerätes verbunden wird.



#### HINWEIS

 Beim Einstellen der verschiedenen Wiedergabeeinstellungen des Voice Rekorders können sich die Ausgangssignale der EAR-Buchse entsprechend verändern (## S. 69 bis S. 73).

# Änderung der Aufnahmesituation [Aufnahmesit.]

#### Ändern der Aufnahmesituation

Der Voice Rekorder verfügt über voreingestellte Vorlagen mit optimalen Einstellungen für verschiedene Aufnahmesituationen wie Vorlesungen und Diktate. Bei der Auswahl einer Vorlage können Sie mit nur einem Bedienschritt die empfohlenen verschiedenen Einstellungen für Ihre entsprechende Aufnahmesituation übernehmen.

 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Rekorders die MENU/SCENE-Taste.





Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





3 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl der gewünschten Aufnahmesituation.





#### TIPP

- Sie können die ►►I-Taste drücken, um die Einstellungen der ausgewählten Vorlage anzuzeigen. Drücken Sie auf die III-Taste, um zum [Aufnahmesit.]-Bildschirm zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie auf die ▶0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Auswahlbildschirm zu verlassen.





Aufnahmesituation

 Drücken und halten Sie die STOP (■)-Taste gedrückt, wenn der Rekorder zum Überprüfen der Einstellungsanzeigen angehalten wurde.

#### HINWEIS

 Bei der Auswahl einer [Aufnahmesit.] können die Einstellungen des Aufnahmemenüs nicht geändert werden. Um diese Funktionen verwenden zu können, muss für die [Aufnahmesit.] die Option [Aus] gewählt werden.

# Änderung der Aufnahmesituation [Aufnahmesit.]

## Voreingestellte [Aufnahmesit.]-Einstellungen

#### [Vorlesung]

[Aufnahmepegel]	[Hoch]
[Aufnahmemodus]	[MP3 128kbps]
[Zoom Mic]*	[+6]
[Low Cut Filter]	[Ein]
[VCVA]	[Aus]
[V-Sync. Rec]	[Aus]

### [Konferenz]

[Aufnahmepegel]	[Mittel]
[Aufnahmemodus]	[MP3 128kbps]
[Zoom Mic]*	[Aus]
[Low Cut Filter]	[Ein]
[VCVA]	[Aus]
[V-Sync. Rec]	[Aus]

#### [Treffen]

[Aufnahmepegel]	[Mittel]
[Aufnahmemodus]	[MP3 128kbps]
[Zoom Mic]*	[Aus]
[Low Cut Filter]	[Aus]
[VCVA]	[Aus]
[V-Sync. Rec]	[Aus]

#### [Diktat]

[Aufnahmepegel]	[Niedrig]
[Aufnahmemodus]	[MP3 128kbps]
[Zoom Mic]*	[Aus]
[Low Cut Filter]	[Ein]
[VCVA]	[Aus]
[V-Sync. Rec]	[Aus]

#### [DNS]

[Aufnahmepegel]	[Niedrig]
[Aufnahmemodus]	[MP3 128kbps]
[Zoom Mic]*	[Aus]
[Low Cut Filter]	[Aus]
[VCVA]	[Aus]
[V-Sync. Rec]	[Aus]

<sup>\*</sup> Nur Modell WS-833

# Wiedergabe

Zusätzlich zu Dateien, die mit dem Voice Rekorder aufgezeichnet wurden, können Sie ebenfalls von einem PC übertragene Dateien in den Formaten WAV\*, MP3 und WMA abspielen.

\* Nur Modelle WS-833 und WS-832

## Grundlegende Wiedergabeschritte

Wählen Sie die abzuspielende Datei aus dem Ordner, in welchem die Datei abgelegt ist (ISS S. 24).

#### TIPP

 Die Dateien sind in den unten angezeigten Speicherorten gespeichert.

Mit dem eingebauten Mikrofon aufgezeichnete Dateien:

[Rekorder]-Ordner (Ordner 🗈 bis 🖹)

Über das Radio aufgezeichnete Dateien:

[**Rekorder**]-Ordner ([**FM Radio**]\*-Ordner)

Von einem PC übertragene Musikdateien:

[Musik]-Ordner

\* Nur Modell WS-833

Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.





- (a) Aufnahme-Medien-Anzeige, Name der Datei und Ordneranzeige
- b Verstrichene Wiedergabezeitc Wiedergabeposition-Balkenanzeige
- **d** Dateilänge
  - Aufnahmedatum/-zeit
  - [ ] erscheint im Display.
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.





- Die Lautstärke kann in einem Bereich von [00] bis [30] angepasst werden. Je höher die Zahl, desto lauter der Ton.
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.

  - Die Wiedergabe der aktuellen Datei wird sofort beendet. Die Fortsetzen-Funktion speichert die Stoppposition automatisch im Speicher. Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet wird, bleibt die Position erhalten. Beim nächsten Einschalten wird die Wiedergabe von dieser im Speicher gespeicherten Position aus fortgesetzt.

#### Wiedergabeeinstellungen

Sie können verschiedene Wiedergabemethoden, die an die verschiedenen Anwendungen und Präferenzen angepasst wurden, auswählen.

r falerenzen angepasst wurden, auswanien.		
[Sprachwiederg.]*1*3 (© S. 69)	Lediglich die Sprachanteile der aufgenommenen Audiodatei werden wiedergegeben.	
[Überschatten] (158° S. 69)	Spielt Abschnitte einer Datei und wechselt wiederholt zwischen Wiedergabe und Stille.	
[Rauschunterdr.]*3 (FSF S. 70)	Diese Einstellung hebt aufgezeichnete Stimmen stärker hervor, wenn sie von Projektor- oder ähnlichen Geräuschen gedämpft wurden.	
[Sprachausgl.]*1 *3 (ISF S. 70)	Gleicht besonders leise Passagen einer aufgezeichneten Audiodatei während der Wiedergabe aus.	
[Sprachfilter]*2*3 (ISF S. 71)	Filtert Komponenten mit niedriger und hoher Frequenz heraus, um die Stimmen klarer wiederzugeben.	
[Wiedergabemod.] (🖙 S. 71)	Sie können aus drei Wiedergabemodi auswählen.	
[Equalizer]*4 (☞ S. 73)	Passt die Qualität des Tons wunschgemäß an.	
[Springinterv.] (FS S. 73)	Eine nützliche Funktion zum schnellen Wechseln der Wiedergabeposition und dem wiederholten Abspielen von kurzen Passagen.	
[Wiedergabesit.] (FSF S. 74)	Mit einem einzigen Bedienschritt können Sie ein Einstellungspaket, dass für Ihre Aufnahmesituation empfohlen wird, auswählen. Erleichtert die Bedienung.	

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831
- \*3 Funktion nur im [Rekorder]-Modus aktiv.
- \*4 Funktion nur im [Musik]-Modus aktiv.

## Hören durch einen Kopfhörer

Sie können Kopfhörer an die **EAR**-Buchse anschließen und damit die Wiedergabe anhören.

1 Schließen Sie die Kopfhörer an die EAR-Buchse des Voice Rekorders an.



Drücken Sie auf die ► 0K-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

#### TIPP

 Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.

#### **HINWEIS**

- Um einen unerwünscht lauten Ton zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke vor dem Anstecken des Kopfhörers auf [00].
- Vermeiden Sie eine hohe Lautstärke, wenn die Wiedergabe über die Kopfhörer erfolgt.
   Dies kann zu Gehörschäden und Hörverlust führen.

DE

### Schnellvorlauf



Schnellvorlauf während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet

- Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders die▶►I-Taste gedrückt.
  - [>>] erscheint im Display.
  - Wenn Sie die ►►I-Taste loslassen, stoppt der Schnellvorlauf. Drücken Sie auf die ►OK-Taste, um die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle fortzusetzen.

Schnellvorlauf während der Wiedergabe

- Drücken und halten Sie die

  ▶►I-Taste während der
  Wiedergabe gedrückt.
  - Wenn Sie die 

    I-Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle.
  - Wenn in der Datei eine Index- oder Zeitmarke erreicht wird, stoppt der Schnellvorlauf an dieser Marke (\*\* S. 43).
  - Der Schnellvorlauf stoppt, wenn das Ende der Datei erreicht ist. Drücken und halten Sie die ►I-Taste erneut gedrückt, um mit dem Schnellvorlauf ab der nächsten Datei fortzufahren

## Rücklauf



Schnellrücklauf während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet

- 1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders diel◀◀-Taste gedrückt.
  - [◀ ] erscheint im Display.

Schnellrücklauf während der Wiedergabe

- Drücken und halten Sie die I◀◀-Taste während der Wiedergabe gedrückt.
  - Wenn Sie die I

    -Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle.
  - Wenn in der Datei eine Index- oder Zeitmarke erreicht wird, stoppt der Rücklauf an dieser Marke (\* 5. 43).

#### Zum Anfang der Datei springen



Zum Anfang der nächsten Datei springen

Drücken Sie auf die ►►I-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stopp- oder Wiedergabemodus befindet.

Zum Anfang der aktuellen Datei springen

Drücken Sie auf die I◀◀-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stopp- oder Wiedergabemodus befindet.

Zum Anfang der vorherigen Datei springen

- Drücken Sie auf die I◀◀-Taste, wenn sich die Wiedergabeposition am Anfang der Datei befindet.
  - Um während der Wiedergabe zum Anfang der vorherigen Datei zu springen, drücken Sie zwei Mal nacheinander auf die I◄◀-Taste.

- Wenn Sie während der Wiedergabe zum Anfang der Datei zurückspringen und auf eine Index- oder Zeitmarke treffen, beginnt die Wiedergabe an der Position der Marke. Wenn Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders zum Anfang der Datei springen, wird die Marke ignoriert (\*\* S. 43).
- Wenn eine andere Einstellung als [Dateisprung] für [Springinterv.] eingestellt ist, beginnt die Wiedergabe nach dem Ablauf einer festgelegten Zeitdauer für den Schnellvor- oder -rücklauf. Die Wiedergabe springt nicht zum Anfang der Datei.

#### Musikdateien

Wenn der Voice Rekorder übertragene Musikdateien nicht wiedergeben kann, stellen Sie sicher, dass sich Abtastfrequenz, Bitanzahl und Bitrate im abspielbaren Bereich befinden. Kombinationen von Abtastfrequenz, Bitanzahl und Bitraten für Musikdateien, die von diesem Voice Rekorder wiedergegeben werden können, finden Sie unten

Dateiformat	Abtastfrequenz	Bitanzahl/ Bitrate
WAV-Format*	44,1 kHz	16 Bit
MP3-Format	MPEG 1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG 2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	8 bis 320 kbps
WMA-Format	8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	5 bis 320 kbps

- \* Nur Modelle WS-833 und WS-832
- MP3-Dateien mit veränderlicher Bitrate (bei denen Konversions-Bitraten in einer einzigen Datei variieren können) lassen sich u. U. nicht einwandfrei wiedergeben.
- WAV-Dateien kann dieser Voice Rekorder nur im linearen PCM-Format wiedergeben.
   Andere Arten von WAV-Dateien können nicht abgespielt werden.
- Obwohl das Format der Datei auf diesem Rekorder theoretisch abgespielt werden kann, unterstützt er nicht alle Encoder.

#### Ändern von

Wiedergabegeschwindigkeit-/klang (Stimmenänderung\*)

Sie können Wiedergabegeschwindigkeit und Klang\* ändern. Eine Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie einen Vortrag schnell durchhören oder (z. B. bei fremdsprachlichen Aufzeichnungen) eine bestimmte, schwierig verständliche Passage noch einmal langsam abhören möchten.

\* Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### Drücken Sie während der Wiedergabe auf die ▶ OK-Taste.





Drücken Sie auf die +/--, ►►Ioder I ◄ -Taste.





▶▶I- oder I◀◀-Taste:

Ändern der

Wiedergabegeschwindigkeit.

+/--Taste:

Ändern des Klangs\* (Stimmenänderung).

\* Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### 3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.

Wiedergabegeschwindigkeit/ Wiedergabeklang-Anzeige



#### Beschränkungen der Schnellwiedergabe

Je nach Abtastfrequenz und Bitrate der abzuspielenden Datei könnte es sein, dass kein normaler Betrieb möglich ist. In solch einem Fall, verringern Sie die Geschwindigkeit der schnellen Wiedergabe.

#### TIPP


- Falls Sie Passagen nach dem Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit nach wie vor schlecht verstehen, können Sie die Stimme durch Klangänderungen besser verständlich machen.
- Wenn sowohl die Geschwindigkeits-/ Klangänderungsfunktion als auch die [Wiedergabesit.]-Funktion ausgewählt wurden, erhält die [Wiedergabesit.]-Einstellung Vorrang. Die [Wiedergabesit.]-Einstellungen können nicht geändert werden (\*\* S. 74).
- Beim Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit/-klang ändern sich die Wiedergabevorgänge wie Stoppen, zum Anfang einer Datei springen und Einfügen von Index-/Zeitmarken im Vergleich zur Standardwiedergabe nicht.

- Selbst nach dem Ausschalten des Geräts bleiben die angepassten Wiedergabegeschwindigkeits-/ klangeinstellungen erhalten.
- Beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit und des Klangs wird der Akku schneller entladen.
- Die unten stehende Funktion kann beim Ändern von Wiedergabegeschwindigkeit-/klang nicht verwendet werden.
  - [Rauschunterdr.] ( \$\infty\$ 5.70)

#### **ABC-Wiederholwiedergabe**

Der Voice Rekorder verfügt über eine Funktion zur wiederholten Wiedergabe einer Passage (Abschnitt) der gerade abgespielten Datei. Zusätzlich zur A-B-Wiederholungsfunktion des vorherigen Modells, kann die zu wiederholende Passage während der Wiederholwiedergabe geändert werden. Die sogenannte "Shadowing"-Wiedergabefunktion, die sich besonders zum Lernen einer Fremdsprache eignet, kann während der ABC-Wiederholwiedergabe verwendet werden. Die [Überschatten]-Einstellung muss auf [Ein] gesetzt sein, bevor Sie die Shadowing-Wiedergabefunktion verwenden können. (\*\* S. 69).

#### ABC-Wiederholwiedergabe

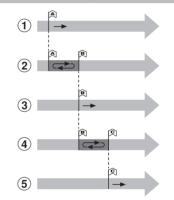

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe den Startpunkt für die Wiederholwiedergabe (A).
- ② Nachdem der Endpunkt (B) ausgewählt ist, beginnt die Wiederholwiedergabe.
- ③ Wenn der Startpunkt für die Wiederholwiedergabe (A) während des Vorgangs aufgehoben wird, wird der Endpunkt des Abschnitts (B) zum neuen Startpunkt und die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 4 Nachdem der Endpunkt (C) ausgewählt ist, beginnt die Wiederholwiedergabe erneut.

- ⑤ Diese Schritte können wiederholt werden, um eine neue wiederholt abzuspielende Passage bis zum Ende der Datei festzulegen.
- Wählen Sie eine Datei für die ABC-Wiederholwiedergabe und starten Sie die Wiedergabe.
- 2 Drücken Sie auf die F1-Taste (ABC), wenn die Wiedergabe die gewünschte Startposition für die ABC-Wiederholwiedergabe erreicht.





 Bei der Auswahl von [Überschatten] wird die [] oder [[] Anzeige eingeblendet.

#### ABC-Wiederholwiedergabe

#### TIPP

- Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit (## S. 38) und den Schnellvorlauf/Schnellrücklauf ändern (## S. 36), wenn die [1]]-Anzeige blinkt.
- Wenn die Wiedergabe das Ende der Datei erreicht, während die [1] -Anzeige blinkt, wird das Dateiende als Endposition der Passage gehandhabt und die Wiederholwiedergabe beginnt.
- Drücken Sie erneut auf die F1-Taste (EINST. B), wenn die Wiedergabe die gewünschte Endposition für die ABC-Wiederholwiedergabe erreicht.





- Die Passage A-B ist eingestellt und die ABC-Wiederholwiedergabe beginnt.
- Wenn [Überschatten] eingestellt wurde, wird die wiederholte Passage nach der Wiedergabe mit normaler Lautstärke mit geringer oder stummgeschalteter Lautstärke abgespielt. Dieser Vorgang wird bis zum Abbruch wiederholt

#### Stoppen der ABC-

#### Wiederholwiedergabe:

Gehen Sie zu Schritt 6.

#### Festlegen eines neuen Start-/Endpunkts:

🖙 Gehen Sie zu Schritt 🛂.

#### Festlegen eines neuen Start-/Endpunkts

Drücken Sie auf die F1-Taste (A LÖSCH.) während der ABC-Wiederholwiedergabe.







- Die Passage A-B wird abgebrochen.
   B wird zum neuen Startpunkt und die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit ( S. 38) und den Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf ändern ( S. 36).
- Die Shadowing-Wiedergabefunktion wird deaktiviert.

#### **ABC-Wiederholwiedergabe**

Drücken Sie an der gewünschten Endposition für die ABC-Wiederholwiedergabe auf die F1-Taste (EINST. C).





- Die Passage B-C ist eingestellt und die ABC-Wiederholwiedergabe beginnt.
- Die Shadowing-Wiedergabefunktion wird aktiviert.

#### TIPP

- Sie können die Schritte 4 und 5 bei Bedarf wiederholen, um die zu wiederholende Passage wunschgemäß zu ändern.
- 6 Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste.



 Die Wiedergabe wird gestoppt. Die festgelegte Wiedergabepassage für diese Funktion wird beibehalten.

#### HINWEIS

- Sie können für die Endposition der zu wiederholenden Passage keine Stelle vor der Startposition auswählen.
- Sie können keine Index- oder Zeitmarken während der ABC-Wiederholwiedergabe setzen (ISS S. 43).

#### Abbrechen der ABC-Wiederholwiedergabe

Drücken Sie auf die F2-Taste (ABC ENTF).



- Wenn diese Taste bei gestoppter ABC-Wiederholwiedergabe gedrückt wird, wird die ABC-Wiederholung abgebrochen.
- Wenn diese Taste während der ABC-Wiederholung gedrückt wird, wird die Einstellung für die Wiedergabepassage abgebrochen und die Standardwiedergabe fortgesetzt.

#### **HINWEIS**

 Wenn Sie die Datei ändern oder zu einem anderen Anzeigebildschirm wechseln, wird die ABC-Wiederholwiedergabe abgebrochen.

### Index-/Zeitmarken

Wenn Index- und Zeitmarken in einer Datei gesetzt werden, können Sie rasch die gewünschte Position mithilfe der gleichen Bedienvorgänge wie für den Schnellvorlauf, Schnellrücklauf oder das Springen an den Anfang der Datei aufrufen. Es können nur Indexmarken in Dateien gesetzt werden, die mit dem Olympus Voice Rekorder erstellt wurden. Für Dateien, die mit anderen Geräten erstellt wurden, können stattdessen vorübergehend gewünschte Positionen mit Zeitmarken im Speicher markiert werden.

#### Setzen einer Index-/Zeitmarke

Wenn die gewünschte Position erreicht wurde, drücken Sie auf die F2-Taste (INDEX), um eine Index- oder Zeitmarke zu setzen.





#### HINWEIS

- Zeitmarken sind vorübergehende Markierungen. Sie werden bei der Auswahl einer anderen Datei, bei der Übertragung einer Datei an einen PC oder beim Verschieben der Datei mithilfe des PC automatisch gelöscht.
- In einer einzigen Datei können bis zu 99 Index-/Zeitmarken gesetzt werden. Wenn Sie versuchen, mehr als 99 Marken zu setzen, wird die Meldung [Maximale Index-Anzahl erreicht] oder [Zeitmarken voll] angezeigt.
- Index-/Zeitmarken können nicht in Dateien gesetzt oder gelöscht werden, die mithilfe der Dateischutzfunktion gesperrt wurden (58° S. 61).

#### Löschen einer Index-/Zeitmarke

- Wählen Sie eine Datei, die zu löschende Index- oder Zeitmarken enthält, und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- Verwenden Sie die ►►I- oder I◄◄-Taste, um die zu löschende Index-/Zeitmarke auszuwählen.





- Wenn die Anzahl der zu löschenden Index-/Zeitmarken (für ca. 2 Sekunden) im Display angezeigt wird, drücken Sie auf die ERASE-Taste.
  - Jegliche nachfolgende Index-/ Zeitmarken in der Datei werden automatisch neu nummeriert.

#### Verwenden der Kalendersuche zur Suche nach einer Datei

Sie können anhand des Aufnahmedatums nach Sprachdateien suchen. Wenn Sie vergessen haben, in welchem Ordner die Datei gespeichert wurde, können Sie die Datei anhand dieser Funktion durch Eingabe des Aufnahmedatums schnell auffinden.

- 1 Drücken Sie auf die F1-Taste (BASIS), um den [Hauptmenü]-Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie auf die +/--, ▶▶loder l◀◀-Taste, um die Option [Kalender suchen] auszuwählen.





- Bei den Modellen WS-832 oder WS-831 kann die ▶►I- oder I◄◀-Taste zum Auswählen der Option [Kalender suchen] verwendet werden.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.
- Drücken Sie auf die +/--,

  ▶▶I- oder I◀◀-Taste, um das
  gewünschte Datum auszuwählen.





- Anzahl der am ausgewählten Tag gespeicherten (aufgezeichneten) Dateien
- **b** Heutiges Datum
- © Aufnahmedatum der Datei
- d Ausgewähltes Datum

- Daten, an denen Dateien gespeichert wurden, sind unterstrichen.
- ▶▶I- oder I◀◀-Taste:
  - Sprung zum vorherigen/nächsten Tag. Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um zum nächsten Datum zu wechseln, an dem Dateien aufgezeichnet wurden.
- +/--Taste:

Sprung zur vorherigen/nächsten Woche.

- F1-, F2-Taste:
  - Sprung zum vorherigen/nächsten Monat.
- 5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





- 6 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl der gewünschten Datei.
- Drücken Sie auf die ▶0K-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

- Sie können nur nach Dateien suchen, die in den Ordnern für die Sprachaufzeichnung ((a) bis (a) und dem [FM Radio]\*-Ordner) gespeichert wurden.
- \* Nur Modell WS-833

### Auswählen von voreingestellten Wiedergabevorlagen [Wiedergabesit.]

#### Auswählen einer voreingestellten Wiedergabeeinstellungsvorlage

Der Voice Rekorder verfügt über 2 voreingestellte Vorlagen namens [Abschrift] und [Sprache lernen] mit jeweils optimalen Einstellungen zur Wiedergabe in einer solchen Situation. Bei der Auswahl einer Vorlage können Sie mit nur einem Bedienschritt die empfohlenen verschiedenen Einstellungen übernehmen. Siehe "Einstellen von voreingestellten Wiedergabevorlagen" zum Einrichten von Wiedergabeeinstellungssätzen (1875 S. 74).

Drücken und halten Sie im Stoppmodus oder während der Dateiwiedergabe des Voice Rekorders die MENU/SCENE-Taste gedrückt.





- Wenn die MENU/SCENE-Taste während der Wiedergabe gedrückt wurde, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Wiedergabesit.] auszuwählen.





3 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





4 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl des gewünschten voreingestellten Wiedergabeeinstellungssatzes.





Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.





#### TIPP

 Wenn Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders eine voreingestellte Wiedergabeeinstellungsvorlage ausgewählt haben, drücken Sie auf die STOP (III)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen. Dieser Abschnitt erläutert das Löschen einer einzelnen unnötigen Datei aus einem Ordner, das gleichzeitige Löschen aller Dateien im derzeitigen Ordner oder das Löschen eines ausgewählten Ordners.

#### Löschen von Dateien

- Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten (☞ S. 24).
- Wenn der Dateianzeigebildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf die ERASE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.





- Wenn innerhalb von 8 Sekunden kein Bedienvorgang erfolgt, kehrt der Voice Rekorder in den Stoppmodus zurück.
- 3 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Löschen i Ordner] oder [Datei löschen].





#### [Löschen i Ordner]:

Löscht alle Dateien, die im gleichen Ordner wie die ausgewählte Datei gespeichert sind.

#### [Datei löschen]:

Löscht nur die ausgewählte Datei.

4 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].





6 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





 [Löschen!] wird im Display angezeigt und der Löschvorgang beginnt.
 [Löschen erfolgreich] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

#### Löschen eines Ordners

- Wählen Sie den Ordner aus, den Sie löschen möchten (☞ S. 24).
- 2 Wenn der Ordneranzeigebildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf die ERASE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus hefindet.





- Wenn innerhalb von 8 Sekunden kein Bedienvorgang erfolgt, kehrt der Voice Rekorder in den Stoppmodus zurück.
- PDrücken Sie auf die +-Taste, um [Start] zu wählen.





- 4 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.
  - [Löschen!] wird im Display angezeigt und der Löschvorgang beginnt.
     [Löschen erfolgreich] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

- Sie können eine Datei nicht wiederherstellen, wenn sie einmal gelöscht wurde. Prüfen Sie sorgfältig, bevor Sie etwas löschen.
- Wenn eine microSD-Karte in den Rekorder eingelegt ist, vergewissern Sie sich, ob für das zu löschende Aufnahmemedium [eingebaute] oder [microSD Karte] ausgewählt wurde [est S. 77).
- Gesperrte Dateien und schreibgeschützte Dateien können nicht gelöscht werden ( S. 61).
- Die voreingestellten [Rekorder]-Ordner des Voice Rekorders ([Ordner A] bis [Ordner E] und [FM Radio]\*-Ordner) sowie der [Musik]-Ordner können nicht gelöscht werden.
  - \* Nur Modell WS-833
- [Musik]-Unterordner außer dem [Musik]-Ordner selbst können ebenfalls gelöscht werden.
- Vom Voice Rekorder nicht erkannte Dateien und die Ordner, in denen sich diese Dateien befinden, werden nicht gelöscht. Um diese Dateien und Ordner zu löschen, muss der Voice Rekorder an einen PC angeschlossen werden.
- Bevor Sie eine Datei oder einen Ordner löschen, laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie die Batterie aus, um sicherzustellen, dass die Batterie nicht vor dem Abschluss des Vorgangs erschöpft ist. Der Löschvorgang kann mehr als 10 Sekunden bis zum Abschluss dauern. Um eine Datenbeschädigung zu vermeiden, sollten die folgenden Vorgänge niemals ausgeführt werden, bevor der Löschvorgang beendet wurde:
  - 1 Abtrennen des Netzadapters
  - 2 Entnehmen der Batterie
  - Entfernen der microSD-Karte (wenn für das Aufnahmemedium [microSD Karte] eingestellt wurde)

# UKW-Radio (nur Modelle WS-833)

### Vor dem Verwenden der UKW-Radiofunktion

Die Qualität des Radioempfangs hängt davon ab, wo Sie das Radio verwenden und wird stark differieren. Ein schlechter Empfang kann oft durch Anpassen der Antennenposition oder -ausrichtung verbessert werden, oder indem der Rekorder an einen Ort gebracht wird, wo ein Radiosignal einfach empfangen werden kann, wie zum Beispiel an einem Fenster.

#### HINWEIS

 Die mitgelieferten Kopfhörer fungieren als UKW-Antenne. Wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen sind, wird die Meldung [Kopfhörer anst.] angezeigt, und es kann kein UKW-Radio empfangen werden.



#### TIPP

 Sie können eventuell kein UKW-Radio empfangen, wenn Sie sich in Räumen oder im Schatten eines Gebäudes befinden. Der Empfang kann eventuell verbessert werden, indem der Rekorder bei einem Aufenthalt in Gebäuden in die Nähe eines Fensters gebracht wird, oder indem Sie sich aus dem Gebäudeschatten entfernen.

- UKW-Radio kann nicht empfangen werden, wenn Sie sich außerhalb des Sendebereichs befinden oder wenn das Signal von Bergen oder anderen topografischen Hindernissen blockiert wird.
- Selbst innerhalb des Sendebereichs kann es sein, dass Sie keine Radiosignale an Orten mit schlechtem Empfang (wie in Tunneln, unterirdischen Straßen, innerhalb oder im Schatten von Gebäuden und Apartmentblocks) empfangen können.
- Wenn Sie mit dem Voice Rekorder Radio hören, sollten Sie in der Nähe des Geräts kein Mobiltelefon, PC, Fernseher oder anderes Elektrogerät verwenden. Solche Produkte können Störungen verursachen.
- Wenn Sie den Voice Rekorder verwenden, während er mit dem Netzadapter verbunden ist (wie dem Modell A514), können Störungen verursacht werden. Wenn Sie das UKW-Radio verwenden, achten Sie darauf, dass Sie die Batterie verwenden.

### Radiosender automatisch voreinstellen

#### Einen lokalen Radiosender voreinstellen [Suchlauf]

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um die Frequenz eines UKW-Radiosenders, der in Ihrer Region empfangen werden kann, voreinzustellen.

- 1 Schließen Sie die Kopfhörer an die EAR-Buchse des Voice Rekorders an.
- 2 Drücken Sie auf die F1-Taste (BASIS), um den [Hauptmenü]-Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie auf die +/--, ▶►Ioder I◀◀-Taste, um die Option [FM Radio] auszuwählen.





- 4 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.
- Drücken Sie auf die MENU/SCENE-Taste.





6 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um den Cursor auf den gewünschten Einstellpunkt zu setzen. 7 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Option [Sender eins.] auszuwählen.





8 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.



Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Option [Suchlauf] auszuwählen.





Drücken Sie auf die ▶ **0K**-Taste.

### Radiosender automatisch voreinstellen

#### Einen lokalen Radiosender voreinstellen [Suchlauf]

Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Start] auszuwählen.





#### TIPP

- Stationsnummer werden automatisch anhand ihrer Frequenz sortiert.
- Es können bis zu 30 Sender gespeichert werden. Die Meldung [Voreinstl. Voll] wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als 30 Sender zu speichern.

#### 12 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.

 Wenn die Meldung [Einst. mit Suche beendet] angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.

### Anhören von UKW-Radio

#### Anhören von UKW-Radio

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um über den Voice Rekorder UKW-Stereoradio anzuhören

- 1 Stellen Sie den UKW-Radiomodus ein, indem Sie den Schritten 1 bis 4 unter "Radiosender automatisch voreinstellen" folgen (☞ S. 49).
- Drücken Sie auf die ►►Ioder I◄◀-Taste, um einen Radiosender auszuwählen.





#### TIPP

- Indem Sie den Frequenzmodus auswählen und die Frequenz manuell abstimmen, können Sie eventuell einen Radiosender empfangen, der nicht mithilfe des automatischen Suchlaufs erkannt wurde (FST S. 52).
- Sie können den empfangenen Radiosender zu den voreingestellten Stationen hinzufügen (\*\* S. 53).
- Drücken Sie zum Beenden des UKW-Radiobetriebs auf die F1-Taste (BASIS), um zum [Hauptmenü]-Bildschirm zurückzukehren.
- Sie können Radio auch über die integrierten Lautsprecher des Voice Rekorders anhören, während die Kopfhörer angeschlossen sind (sar S. 81).

3 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.





 Die Lautstärke kann in einem Bereich von [00] bis [30] angepasst werden. Je höher die Zahl, desto lauter der Ton.

#### **UKW-Radioeinstellungen**

Die UKW-Radiofunktion enthält Funktionen zum automatischen Voreinstellen von Radiosendern und zum Einstellen der Suchlaufempfindlichkeit während des automatischen Empfangs.

[Sender eins.] ( S. 49)	Dient zum Suchen nach örtlichen Radiosendern und voreingestellten empfangenen Sendern in einer Liste.	
[Scanempfindl.] (FSP S. 81)	Legt die Suchlaufempfindlichkeit während des automatischen Empfangs fest.	
[Ausgang] (FS S. 81)	Legt fest, ob Sie UKW-Radio über die Kopfhörer oder die Lautsprecher anhören möchten.	

DE

#### Auswählen des Empfangsmodus

Es können verschiedene Empfangsmodi ausgewählt werden, die zu verschiedenen Empfangsbedingungen passen. Wenn der gewünschte Radiosender ein zu schwaches Signal hat, um vom automatischen Suchlauf erkannt zu werden, können Sie den manuellen Empfang auswählen und die Radiofreguenz manuell anpassen.

- 1 Stellen Sie den UKW-Radiomodus ein, indem Sie den Schritten 1 bis 4 unter "Radiosender automatisch voreinstellen" folgen (\*\* S. 49).
- 2 Drücken Sie auf die F2-Taste zur Wahl des gewünschten Empfangsmodus.

#### TIPP

- Wenn ein Radiosender voreingestellt wurde (\*\* S. 49), wechselt der Voice Rekorder zwischen dem voreingestellten Modus und dem Frequenzmodus bei jedem Drücken der F2-Taste.
- Wenn keine Radiosender voreingestellt wurden, können Sie den Voreinstellungsmodus nicht aufrufen.
- 3 Drücken Sie auf die ►►Ioder I◀◀-Taste, um den Empfangsmodus zu ändern.

#### Voreinstellungsmodus

- Durch Drücken der ▶►I- oder
   I◄◄-Taste können Sie einen voreingestellten Radiosender (eine Stationsnummer) auswählen.
  - a Stationsnummer









#### Frequenzmodus (automatischer/manueller Empfang)

- Drücken Sie auf die ►►I- oder I◄◄-Taste, um die derzeitig empfangene UKW-Radiofrequenz anzupassen (manueller Empfang).
- Drücken und halten Sie die ►►I- oder I◄◄-Taste gedrückt, um den nächsten empfangbaren Sender abzustimmen (Auto-Empfang).
  - **b** Derzeitig empfangene Frequenz
- Wenn die Frequenz eines nicht voreingestellten Radiosenders empfangen wird, wird durch Drücken auf die F2-Taste auf den voreingestellten Sender gewechselt, dessen Frequenz dieser Frequenz am nächsten kommt.
- Durch Reduzieren der Empfindlichkeit für den Suchlauf kann eventuell der Empfang eines Senders ermöglicht werden, der aufgrund von Störungen oder anderen Problemen schwer zu empfangen ist (<sup>ss.</sup> S. 81).

DE

### Hinzufügen eines voreingestellten Radiosenders

Hinzufügen eines Radiosenders, der manuell als voreingestellter Sender abgestimmt wurde [Man. einst.]

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um einen im Frequenzmodus empfangenen Radiosender als voreingestellten Sender abzustimmen.

- 1 Stellen Sie den UKW-Radiomodus ein, indem Sie den Schritten 1 bis 4 unter "Radiosender automatisch voreinstellen" folgen (ISS S. 49).
- 2 Drücken Sie auf die F2-Taste, um den Frequenzmodus einzustellen.
- 3 Drücken Sie auf die ►►I- oder I◄-Taste, um den Radiosender auszuwählen, der voreingestellt werden soll.
- Drücken Sie auf die MENU/SCENE-Taste.





5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um den Cursor auf den gewünschten Einstellpunkt zu setzen. Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Option [Sender eins.] auszuwählen.





- 7 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.
- 8 Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Man. einst.] auszuwählen.





9 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.

### Hinzufügen eines voreingestellten Radiosenders

Hinzufügen eines Radiosenders, der manuell als voreingestellter Sender abgestimmt wurde [Man. einst.]

Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Einst. speichern] auszuwählen.





- 11 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.
  - Wenn die Meldung [Einstellung (Nummer) abgespeichert] angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.

#### TIPP

- Es können bis zu 30 Sender gespeichert werden. Die Meldung [Voreinstl. Voll] wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als 30 Sender zu speichern.
- Stationsnummer werden automatisch anhand ihrer Frequenz sortiert.

### Löschen eines voreingestellten Radiosenders

#### Löschen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Stellen Sie den UKW-Radiomodus ein, indem Sie den Schritten 1 bis 4 unter "Radiosender automatisch voreinstellen" folgen (☞ S. 49).
- 2 Drücken Sie auf die F2-Taste, um den Voreinstellungsmodus einzustellen.
- 3 Drücken Sie auf die

  ▶▶I- oder I◀◀-Taste, um
  die Stationsnummer des
  Radiosenders auszuwählen, der
  gelöscht werden soll.
- 4 Drücken Sie auf die ERASE-Taste.





5 Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Einst löschen] auszuwählen.





6 Drücken Sie auf die ▶ **0K**-Taste.





 Wenn die Meldung [Einstellung (Nummer) gelöscht] angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.

#### TIPP

 Stationsnummern werden automatisch anhand ihrer Frequenz sortiert.

#### Aufzeichnen von UKW-Radio

Selbst wenn der UKW-Radioempfang klar ist, können unter bestimmten Empfangsbedingungen Störungen nach dem Beginn der Aufzeichnung auftreten. Damit es nicht zu solchen Problemen kommt, nehmen Sie vor der eigentlichen Aufzeichnung eine Probeaufnahme auf. Nehmen Sie die Aufzeichnung an einem Ort mit gutem Radioempfang vor.

#### HINWEIS

- Die Aufzeichnung ist deaktiviert, wenn im [FM menü] die Option [Ausgang] für [Lautsprecher] gewählt wurde. Stellen Sie diese Einstellung auf [Kopfhörer], bevor Sie mit der Aufzeichnung beginnen (\*\* S. 81).
- 1 Stellen Sie den UKW-Radiomodus ein, indem Sie den Schritten 1 bis 4 unter "Radiosender automatisch voreinstellen" folgen (ESS S. 49).
- Drücken Sie auf die ▶▶I- oder I◀◀-Taste, um den Radiosender auszuwählen, dessen Programm aufgezeichnet werden soll.

Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.





- (a) Empfangene Stationsnummer
- **b** Empfangene Senderfrequenz
- © Anzeige für den Ordner, in dem die Datei gespeichert wird und für das Aufnahmeformat
- Verstrichene Aufnahmezeit und mögliche verbleibende Aufnahmezeit
- Die LED-Kontrollleuchte leuchtet und erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.





 Die aufgezeichnete Datei wird automatisch im [FM Radio]-Unterordner im [Rekorder]-Ordner gespeichert.

#### **Aufzeichnen von UKW-Radio**

#### TIPP

 Dateien, die vom UKW-Radio aufgezeichnet werden, werden während der Aufzeichnung mit dem Präfix "FM" versehen (\*\* S. 27).
 FM130715 0007.MP3

Datum: 130715 (15. Juli 2013)

#### HINWEIS

 Wenn Sie vom UKW-Radio aufnehmen, müssen immer die Kopfhörer an die EAR-Buchse angeschlossen werden. 5

### Menü

### Einstellen der Menüpunkte

#### Grundlegende Bedienvorgänge

Die Menüpunkte sind in Registerkarten unterteilt, so dass Sie schnell den gewünschten Menüpunkt einstellen können, indem Sie zunächst eine Registerkarte wählen und dann zum gewünschten Menüpunkt in der Registerkarte wechseln. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um einen Menüpunkt einzustellen.

Drücken Sie während der Aufnahme/Wiedergabe oder im Stoppmodus des Voice Rekorders auf die MENU/SCENE-Taste.





#### TIPP

- Einige Menüs enthalten Punkte, die während der Aufnahme/ Wiedergabe eingestellt werden können (\*\* S. 60).
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Registerkarte auszuwählen, in der sich der einzustellende Menüpunkt befindet.





 Indem der Cursor von einer zur anderen Registerkarte bewegt wird, wechselt auch der angezeigte Menübildschirm. Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um den Cursor auf den gewünschten Einstellpunkt zu setzen.





- Sie können ebenfalls die ►►I-Taste verwenden, um diesen Vorgang vorzunehmen.
- 4 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl des gewünschten Einstellpunkts.





### Einstellen der Menüpunkte

#### Grundlegende Bedienvorgänge

Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





- Die Einstellung des ausgewählten Punktes wird angezeigt.
- Sie können ebenfalls die ►►I-Taste verwenden, um diesen Vorgang vorzunehmen.
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Einstellung zu ändern.





7 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.





- Eine Bestätigungsmeldung über das Vornehmen der Einstellung wird angezeigt.
- Durch Drücken der I◀◀- anstatt der ▶ OK-Taste, können Sie die Einstellung abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

B Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen.



 Wenn der Menübildschirm während der Aufnahme oder Wiedergabe angezeigt wird, drücken Sie auf die MENU/SCENE-Taste, um zum vorherigen Bildschirm ohne Beenden der Aufnahme/Wiedergabe zurückzukehren.

- Wenn Menüeinstellungen im Stoppmodus vorgenommen werden, verlässt der Voice Rekorder das Menü und kehrt in den Stoppmodus zurück, wenn für 3 Minuten kein Bedienschritt vorgenommen wird. In diesem Fall wird der ausgewählte Einstellpunkt nicht geändert.
- Wenn Menüeinstellungen im Aufnahme-/Wiedergabemodus vorgenommen werden, verlässt der Voice Rekorder das Menü, wenn für 8 Sekunden kein Bedienschritt vorgenommen wird.

5

#### Grundlegende Bedienvorgänge

- Menüpunkte, die während der Aufnahme eingestellt werden können
  - Aufnahmepegel
  - Zoom Mic\*1
  - Low Cut Filter
  - VCVA
  - Beleuchtung
  - I FD
- Menüpunkte, die während der Wiedergabe eingestellt werden können
  - Eigenschaft
  - Rauschunterdr.\*2
  - Sprachausgl.\*2\*3
  - Sprachfilter\*2\*4
  - · Wiedergabemod.
  - Equalizer\*5
  - Springinterv.
  - Beleuchtung
  - LED
- Menüpunkte, die während der Radio-Wiedergabe eingestellt werden können (nur Modell WS-833)
  - Aufnahmemodus\*6
  - Sender eins.\*6
  - Scanempfindl.\*6
  - Beleuchtung
  - LED
  - Ausgang\*6
- \*1 Nur Modell WS-833
- \*2 Funktion nur im [Rekorder]-Modus aktiv.
- \*3 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*4 Nur Modell WS-831
- \*5 Funktion nur im [Musik]-Modus aktiv.
- \*6 Kann während der Radioaufzeichnung nicht ausgewählt werden.

### Dateimenü [Dateimenü]

#### Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen extrahieren [Sprache erk.]

Die [**Sprache erk**.]-Funktion extrahiert die Sprachanteile aus einer Datei, deren gesprochene Wortinhalte über den Voice Rekorder aufgenommen wurden. Siehe "**Sprachanteile aus einer Datei** 

Siehe, Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen extrahieren [Sprache erk.]" (ﷺ 5. 82) für mehr Informationen.

?

Nur Modelle WS-833 und WS-832

# Verhindern eines versehentlichen Löschens einer Datei [Dateischutz]

Durch die Dateischutzfunktion werden wichtige Daten vor versehentlichem Löschen geschützt. Sobald eine Datei gesperrt wurde, kann sie selbst dann nicht gelöscht werden, wenn der Vorgang zum Löschen aller Dateien in seinem Ordner ausgeführt wird (\*\* S. 46).

Wählen Sie die Datei aus, die Sie sperren möchten (☞ S. 24).

[Ein]:

Die Datei ist gesperrt.

[Aus]:

Der Dateischutz wird aufgehoben.

#### Sortieren von Dateien [Sortieren nach]

Sie können die Wiedergabereihenfolge der Dateien in einem Ordner ändern.

1 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Dateiname], [Datum aufwärts] oder [Datum abwärts].

#### [Dateiname]:

Sortiert die Dateien automatisch entsprechend ihres Dateinamens in alphabetischer Reihenfolge.

#### [Datum aufwärts]:

Sortiert die Dateien automatisch nach dem Datum (Aufnahmedatum/uhrzeit) von der ältesten zur neuesten Datei.

#### [Datum abwärts]:

Sortiert die Dateien automatisch nach dem Datum (Aufnahmedatum/uhrzeit) von der neuesten zur ältesten Datei.

2 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Rekorder] oder [Musik].

#### [Rekorder]:

Sortiert alle Dateien im [**Rekorder**]-Ordner (einschließlich der Dateien im [**FM Radio**]\*-Ordner).

#### [Musik]:

Sortiert alle Dateien im [**Musik**]-Ordner.

\* Nur Modell WS-833

#### HINWEIS

 Bei der Wahl von [Dateiname] werden die Dateien anhand des Dateinamens, basierend auf den ersten 20 Buchstaben jeder Datei, alphabetisch sortiert.

DE

# Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

Dateien, welche im internen Speicher oder auf einer microSD-Karte gespeichert sind, können innerhalb des Speichers verschoben oder kopiert werden.

Siehe "Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]" (1875 S. 84) für Hinweise zum Vorgang.

Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### Teilen von Dateien [Datei teilen]

Große Dateien oder Dateien mit langen Aufnahmezeiten können geteilt werden, um sie einfacher zu verwalten und zu bearbeiten. Siehe "Teilen einer Datei [Datei teilen]" (© S. 87) für Hinweise zum Vorgang.

#### Anzeigen von Datei- oder Ordnerinformationen [Eigenschaft]

Über den Menübildschirm können Informationen zu einer Datei oder einem Ordner angezeigt werden.

#### Dateiinformation

## Drücken Sie auf die +/--Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

- Für die folgenden Elemente werden Informationen angezeigt: [Name], [Datum], [Größe], [Bitrate]<sup>\*1</sup>, [Künstler]<sup>\*2</sup> und [Album]<sup>\*2</sup>.
- \*1 Bei der Auswahl einer Datei im linearen PCM-Format wird unter dem Element [Bitrate] die Abtastfrequenz und Bitanzahl angezeigt.
- \*2 Wenn die Datei über keine Tag-Informationen verfügt, wird [UNKNOWN\_ARTIST] und [UNKNOWN\_ALBUM] angezeigt.

#### Ordnerinformation

# 1 Drücken Sie auf die +/--Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

- Für die folgenden Elemente werden Informationen angezeigt: [Name], [Datei] (die Anzahl der Dateien) und [Ordner] (die Anzahl der Ordner).
- Das Element [Ordner] wird nicht im [Rekorder]-Modus angezeigt.
- In der Anzahl der Dateien sind keine Dateien enthalten, deren Format nicht vom Voice Rekorder erkannt werden kann

### Auswählen der Aufnahmeempfindlichkeit [Aufnahmepegel]

Der Aufnahmepegel (die Empfindlichkeit) lässt sich an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

#### [Hoch]:

Höchste Aufnahmeempfindlichkeit. Geeignet für Veranstaltungen mit großem Publikum wie Vorlesungen und Konferenzen und Tonaufzeichnungen aus großer Entfernung bzw. bei geringer Lautstärke.

#### [Mittel]:

Geeignet für Tonaufzeichnungen bei Diskussionsrunden und Meetings mit geringer Teilnehmerzahl.

#### [Niedrig]:

Niedrigste Aufnahmeempfindlichkeit. Geeignet zum Diktieren.

#### [Manuell]\*:

Die Aufnahmeempfindlichkeit kann manuell in 30 Pegelstufen angepasst werden.

\* Nur Modell WS-833

#### TIPP

 Um die Stimme eines Sprechers klar aufzunehmen, stellen Sie die Option [Aufnahmepegel] auf [Niedrig] und halten Sie das im Rekorder eingebaute Mikrofon bei der Aufnahme nah an den Mund des Sprechers (5 bis 10 cm).

#### **HINWEIS**

 Wenn die Option [Aufnahmepegel] auf [Hoch], [Mittel] oder [Niedrig] eingestellt ist, wird der Aufnahmepegel automatisch angepasst.
 Bei der Aufnahme eines übermäßig lauten Tons kann es unabhängig davon, welche Option für [Aufnahmepegel] ausgewählt wurde, d.h. [Hoch], [Mittel] oder [Niedrigl. zu Rauschen kommen.

#### Einstellen des Aufnahmepegels

?

#### Nur Modell WS-833

Drücken Sie auf die ►►I- oder I◀◀-Taste, während der Rekorder aufnimmt oder die Aufnahme pausiert, um den Aufnahmepegel einzustellen.





 Durch Erhöhen der [Aufnahmepegel]-Nummer wird der Pegel erhöht und die Position der Pegelanzeige verschiebt sich.

#### **HINWEIS**

 Wenn der Voice Rekorder auf [Manuell] gesetzt ist, ist die Begrenzungsfunktion deaktiviert. Wenn [OV] angezeigt wird, ist der aufgezeichnete Klang verzerrt. Passen Sie den Aufnahmepegel an, so dass [OV] nicht angezeidt wird.

DE

#### Einstellen des Aufnahmemodus [Aufnahmemodus]

Sie können der Tonqualität oder der Aufnahmezeit Priorität einräumen, Wählen Sie den Aufnahmemodus, der am besten zu Ihrer Aufnahmesituation passt.

[PCM 44.1kHz]\*1 [MP3 256kbps]\*1 [MP3 192kbps]\*2 [MP3 128kbps] [WMA 32kbps mono]\*3 [WMA 8kbps mono]\*3

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831
- \*3 Mono-Aufnahme

#### TIPP

- · Die Tonqualität verbessert sich mit zunehmender Aufnahmerate.
- Durch Wahl einer höheren Aufnahmerate erhöht sich auch die Dateigröße. Überprüfen Sie vor der Aufnahme, dass ausreichend freier Speicher vorhanden ist.
- Um Konferenzen und Präsentationen deutlich aufzuzeichnen, wird eine Einstellung von [MP3 128kbps] oder höher für den [Aufnahmemodus] empfohlen.

#### HINWEIS

· Wenn ein monaurales Mikrofon angeschlossen ist, während [Aufnahmemodus] auf Stereoaufnahme steht, wird der Ton nur auf dem linken Kanal aufgenommen.

#### Auswählen der Richtcharakteristik des Mikrofons [Zoom Mic]

Das integrierte Stereomikrofon des Voice Rekorders bietet eine große Richtcharakteristik - von einer breiten Stereoaufzeichnung bis zu einer punktgenauen Aufnahme.

#### Nur Modell WS-833

Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Richtcharakteristik des integrierten Stereomikrofons anzupassen.





- Die +-Taste zentriert die Richtwirkung.
- Die –-Taste ermöglicht Aufzeichnungen mit einer breiteren Stereoabdeckung.
- Wenn Sie die Richtcharakteristik verringern und die Aufnahmebandbreite erweitern, erhält das aufgezeichnete Klangbild einen ausgedehnten Stereo-Eindruck.
- Die Einstellung kann in einem Bereich von [-3] bis [+6] angepasst werden.

#### Auswählen der Richtcharakteristik des Mikrofons [Zoom Mic]

#### **Zoom Mic-Funktion**









Schmaler Schallaufnahmebereich



#### **HINWEIS**

- Die [Zoom Mic]-Funktion wurde so eingestellt, dass die Verwendung mit dem integrierten Stereomikrofon des Voice Rekorders optimiert ist. Beachten Sie, dass eine normale Aufnahme unter Umständen nicht länger möglich sein kann, wenn ein separat erworbenes Mikrofon verwendet wird. oder wenn die Aufnahme über ein anderes mit einem Verbindungskabel angeschlossenes Gerät erfolgt.
- Bei Verwendung der [Zoom Mic]-Funktion wird der Akku schneller entladen.

#### Reduzieren von Rauschen während der Aufnahme [Low Cut Filter]

Mit der Low Cut Filter-Funktion des Voice Rekorders können das Brummen von Klimaanlagen oder Betriebsgeräusche mit niedriger Frequenz von Geräten, wie Projektoren, bei der Aufnahme reduziert werden

[Ein]:

Schaltet den Low Cut Filter ein [Aus]:

Schaltet den Low Cut Filter aus

### Sprachaktivierte Aufnahmefunktion [VCVA]

Bei der sprachaktivierten Aufnahmefunktion (VCVA) beginnt die Aufzeichnung automatisch, wenn ein Ton erkannt wird, der den voreingestellten Sprachauslösepegel übersteigt. Wenn der Pegel unter den Auslösepegel fällt, wird die Aufnahme angehalten. Verwenden Sie diese Funktion. um stille Passagen automatisch nicht aufzuzeichnen (wie lange Sprechpausen bei einer Konferenz) und damit Speicherplatz zu sparen.

[Ein]:

Schaltet VCVA ein. Sie können den Sprachauslösepegel für VCVA anpassen (FF S. 66).

[Aus]:

Schaltet VCVA aus und stellt die Standardaufnahmeeinstellung wieder her

#### Anpassen des Sprachauslösepegels für die sprachaktivierte Aufnahme

# Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.

 Wird die Lautstärke niedriger als der voreingestellte Auslösepegel, setzt die Aufnahme automatisch nach ca. 1 Sekunde aus.

Die Anzeige [**Standby**] blinkt auf dem Display. Die LED-Kontrollleuchte beginnt mit dem Aufnahmestart zu leuchten und blinkt während der Aufnahmepausen.

2 Drücken Sie auf die ▶▶Ioder I◀◀-Taste, um den Sprachauslösepegel anzupassen.





- (a) Sprachauslösepegel (bewegt sich nach rechts/links, entsprechend dem eingestellten Pegel)
- **(b)** Pegelanzeige (variiert entsprechend der Aufnahmelautstärke)
- Die Einstellung kann in einem Bereich von [01] bis [23] angepasst werden.

#### TIPP

- Das Erhöhen der Einstellungszahl erhöht die VCVA-Aktivierungsempfindlichkeit, das heißt, die Aufnahme löst bei leiseren Tönen aus.
- Passen Sie den VCVA-Sprachauslösepegel entsprechend Ihrer Aufnahmesituation an (falls hohe Umgebungsgeräusche o. ä. vorhanden sind).
- Im Interesse gelungener Aufnahmen empfehlen sich Testaufnahmen, um den Sprachauslösepegel situationsgerecht einzustellen.

#### Nur Modell WS-833:

Drücken Sie während der VCVAAufnahme im [Manuell]-Modus auf die
F1-Taste, um den Aufnahmepegel
(IST S. 63) anzupassen. Der
Voice Rekorder wechselt in den
Anpassungsmodus für den
Aufnahmepegel. Drücken Sie
erneut auf die F1-Taste, um
zum Anpassungsmodus für den
Sprachauslösepegel zurückzukehren.

- Bei Verwendung der [VCVA]-Funktion ist die folgende Funktion deaktiviert:
  - [V-Sync. Rec] (☞ S. 67)

# Sprachsynchronisationsaufnahme [V-Sync. Rec]

Bei der Sprachsynchronisationsaufnahme beginnt die Aufzeichnung automatisch, wenn ein Ton erkannt wird, der den voreingestellten Sprachsynchronisations-Aufnahmepegel (Erkennungspegel) übersteigt. Wenn der Pegel abfällt, wird die Aufnahme angehalten. Wenn Sie Musik von einem anderen an den Voice Rekorder angeschlossenen Gerät kopieren, verwenden Sie die Sprachsynchronisations-Aufnahmefunktion, um stille Passagen zwischen den Musiktiteln zu erkennen und ieden Titel als separate Datei zu speichern.

### [1Sekunde], [2Sekonden], [3Sekonden], [5Sekonden]:

Stellt die Érkennungsdauer ein. Der Voice Rekorder schaltet in den Standby-Modus, wenn die Eingangslautstärke (Aufnahmepegel) unter den voreingestellten Pegel für die eingestellte Erkennungsdauer fällt.

#### [Aus]:

Die Aufnahme erfolgt wie normal.

#### Anpassen des

Sprachsynchronisationspegels für die Sprachsynchronisationsaufnahme

- Drücken Sie auf die REC (●)-Taste, um die Aufzeichnung vorzubereiten.
- 2 Drücken Sie auf die ▶►I- oder I◄◀-Taste zur Anpassung des Sprachsynchronisationspegels.





Sprachsynchronisationspegel (bewegt sich nach rechts/ links, entsprechend dem eingestellten Pegel)

- Der Sprachsynchronisationspegel kann in einem Bereich von [01] bis [23] angepasst werden.
- Das Erhöhen der Einstellungszahl erhöht die Aktivierungsempfindlichkeit, das heißt, die Aufnahme löst bei leiseren Tönen aus.

#### TIPP

#### Nur Modell WS-833

DE

# Drücken Sie erneut auf die REC (●)-Taste.

- Die Meldung [Standby] blinkt im Display und die LED-Kontrollleuchte blinkt ebenfalls.
- Es wird automatisch mit der Aufzeichnung begonnen, wenn der Eingangston lauter als der Sprachsynchronisationspegel ist.

#### TIPP

- Wenn der Eingangston für mindestens die eingestellte Erkennungsdauer unter dem Sprachsynchronisationspegel liegt, beendet der Voice Rekorder automatisch die Aufzeichnung und kehrt in den Standby-Modus zurück. Jedes Mal wenn der Voice Rekorder in den Standby-Modus wechselt, wird die aktuelle Datei geschlossen. Bei der nächsten Tonerkennung wird die Aufzeichnung in einer neuen Datei fortgesetzt.
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um die Sprachsynchronisationsaufnahme zu beenden.

- Bei Verwendung der [V-Sync. Rec]-Funktion ist die folgende Funktion deaktiviert:
  - [VCVA] (№ S. 65)

### Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

Überspringen von Passagen ohne Sprachanteile während der Wiedergabe [Sprachwiederg.]

Mit der [**Sprachwiederg.**]-Funktion können Sie nur die gesprochenen Passagen einer aufgezeichneten Datei mit Sprachinhalten wiedergeben.



Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### HINWEIS

 Die gesprochenen Passagen der Datei müssen jedoch zuvor extrahiert werden (\*\* S. 82).

#### [Ein]:

Überspringt Passagen ohne Sprachanteile in der Datei und gibt lediglich die gesprochenen Passagen wieder.

#### [Aus]:

Die Sprachwiedergabefunktion wird deaktiviert.

#### **HINWEIS**

 Die [Sprachwiederg.]-Funktion ist nur im [Rekorder]-Modus aktiviert.

#### Abwechselndes Abspielen zwischen normaler und stummgeschalteter Wiedergabe [Überschatten]

Mit der Shadowing-Wiedergabefunktion des Voice Rekorders wird eine für die ABC-Wiederholwiedergabe (\*\* S. 40) eingestellte Passage wiederholt - zuerst mit normaler Lautstärke (zum Üben des Hörverständnisses beim Erlernen einer Fremdsprache) und anschließend ein zweites Mal mit stummgeschalteter oder sehr geringer Lautstärke (zum Nachsprechen). Diese zwei Vorgänge werden abwechselnd wiederholt. Diese Funktion eignet sich besonders beim Erlernen einer Fremdsprache.

#### [Lautlos]:

Spielt die zu wiederholende Passage mit stummgeschalteter Lautstärke (lautlos) ab, nachdem sie bei normaler Lautstärke abgespielt wurde.

#### [Geringe Lautst]:

Spielt die zu wiederholende Passage mit geringer Lautstärke ab, nachdem sie bei normaler Lautstärke abgespielt wurde.

#### [Aus]:

Deaktiviert die Shadowing-Wiedergabefunktion.

#### HINWEIS

 Die Shadowing-Wiedergabe funktioniert nur mit der ABC-Wiederholwiedergabe (FSS S. 40).

### Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

# Reduzieren von Rauschen während der Wiedergabe [Rauschunterdr.]

Verwenden Sie die [Rauschunterdr.]-Funktion, um das Rauschen bei einer aufgezeichneten Stimme, die schwer verständlich ist, zu reduzieren.

#### [Hoch], [Niedrig]:

Reduziert die Umgebungsgeräusche und erzeugt eine Wiedergabe mit höherer Klangqualität.

#### [Aus]

Die Rauschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.

#### HINWEIS

- [Rauschunterdr.] funktioniert nur im [Rekorder]-Modus.
- Bei Verwendung der [Rauschunterdr.]-Funktion wird der Akku schneller entladen.
- Bei Verwendung der [Rauschunterdr.]-Funktion ist die folgende Funktion deaktiviert:
  - Ändern von Geschwindigkeit/ Klang\* während der Wiedergabe ( S 5. 38)
  - \* Nur Modelle WS-833 und WS-832

### Anpassen von leisen Passagen während der Wiedergabe [Sprachausgl.]

Die [**Sprachausgl.**]-Funktion passt leise Passagen einer aufgezeichneten Audiodatei an und verstärkt sie.

Verwenden Sie diese Funktion, um leise Passagen eines Gesprächs oder andere aufgezeichnete Töne klarer und deutlicher hervorzuheben. Diese Funktion können Sie mit Dateien nutzen, die im Ordner für Audioaufnahmen ([[]] bis [[]]) gespeichert sind.



#### Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### [Ein]:

Gleicht leise Passagen aufgezeichneter Sprachdateien bei der Wiedergabe an und verstärkt diese.

#### [Aus]:

Die Sprachausgleichsfunktion ist deaktiviert.

- Die [Sprachausgl.]-Funktion funktioniert nur im [Rekorder]-Modus.
- Bei Verwendung der [Sprachausgl.]-Funktion wird der Akku schneller entladen.
- Wenn sowohl die [Sprachausgl.] als auch die [Wiedergabesit.]-Funktion ausgewählt wurde, erhält die [Wiedergabesit.]-Einstellung Vorrang. Die [Wiedergabesit.]-Einstellungen können nicht geändert werden (@SS 5.74).

### <u> Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]</u>

# Betonen der Sprachanteile [Sprachfilter]

Bei normaler, schneller oder langsamer Wiedergabe unterdrückt die Sprachfilter-Funktion niedrige und hohe Frequenzen und betont Stimmen, die dadurch klarer zu hören sind.



#### Nur Modell WS-833

#### [Ein]:

Aktiviert die Sprachfilter-Funktion.

Deaktiviert die Sprachfilter-Funktion.

#### **HINWEIS**

- Die [Sprachfilter]-Funktion funktioniert nur im [Rekorder]-Modus.
- Bei Verwendung der [Sprachfilter]-Funktion wird der Akku schneller entladen.
- Wenn sowohl die [Sprachfilter] als auch die [Wiedergabesit.]-Funktion ausgewählt wurde, erhält die [Wiedergabesit.]-Einstellung Vorrang. Die [Wiedergabesit.]-Einstellungen können nicht geändert werden (\*\* S. 74).

#### Auswählen der Wiedergabemodi [Wiedergabemod.]

Für verschiedene Höranforderungen stehen verschiedene Wiedergabemodi zur Verfügung.

1 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Rekorder] oder [Musik].

#### Bei der Wahl von [Rekorder]

2 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Datei] oder [Ordner].

#### [Datei]:

Die Wiedergabe stoppt nach dem Abspielen der aktuellen Datei.

#### [Ordner]:

Es werden nacheinander alle Dateien im aktuellen Ordner wiedergegeben und die Wiedergabe stoppt nach dem Abspielen der letzten Datei im Ordner.

#### Bei der Wahl von [Musik]

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Wiedergabeber.], [Wiederholung] oder [Zufall].

#### [Wiedergabeber.]:

Damit kann ein Bereich für die Wiedergabe der Dateien festgelegt werden.

#### [Wiederholung]:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich wiederholt ab.

#### [Zufall]:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich zufällig ab. Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

### Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

# 3 Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

### Bei der Wahl von [Wiedergabeber.]: [Datei], [Ordner], [Alles]:

Damit kann ein Bereich für die Wiedergabe der Dateien festgelegt werden.

### Bei der Wahl von [Wiederholung] oder [Zufall]:

#### [Ein]:

Die Dateien im festgelegten Wiedergabebereich werden wiederholt oder zufällig abgespielt.

#### [Aus]:

Die wiederholte oder zufällige Wiedergabe wird abgebrochen.

- Wenn für [Wiedergabeber.] die Option [Datei] gewählt wurde, blinkt [Dateiende] für 2 Sekunden im Display, nachdem die letzte Datei im Ordner abgespielt wurde. Anschließend stoppt die Wiedergabe an der Startposition der letzten Datei.
- Wenn für [Wiedergabeber.] die Option [Ordner] gewählt wurde, blinkt [Dateiende] für 2 Sekunden im Display, nachdem die letzte Datei im Ordner abgespielt wurde. Anschließend stoppt die Wiedergabe an der Startposition der ersten Datei im Ordner.
- Wenn für [Wiedergabeber.] die Option [Alles] gewählt wurde, wird nach der Wiedergabe der letzten Datei im aktuellen Ordner mit der Wiedergabe der ersten Datei im nächsten Ordner fortgefahren. Wenn die Wiedergabe das Ende der letzten Datei auf dem Voice Rekorder erreicht, wird [Dateiende] für 2 Sekunden im Display angezeigt. Anschließend stoppt die Wiedergabe an der Startposition der ersten Datei auf dem Voice Rekorder.

# Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

# Ändern der Musikklangqualität [Egualizer]

Mithilfe der Equalizer-Einstellungen des Voice Rekorders kann der Klang von Musik an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden.

#### Bei der Wahl von [Individuell]

- 1 Drücken Sie auf die ►►I-Taste.
- 2 Drücken Sie auf die ▶►I- oder I◄◀-Taste, um ein Frequenzband auszuwählen.
  - Für die Frequenzbänder [60 Hz], [250 Hz], [1 kHz], [4 kHz] und [12 kHz] können verschiedene Equalizer-Pegel eingestellt werden.
- 3 Drücken Sie auf die +/--Taste, um einen Equalizer-Pegel einzustellen.
  - Als Pegel können Werte im Bereich von [-6] bis [+6] in 1-dB-Schritten gewählt werden.
  - Durch Erhöhen des Dezibelwerts wird das entsprechende Frequenzband betont.
  - Um zu einem anderen Frequenzband zu wechseln, wiederholen Sie die Schritte
     und

#### **HINWEIS**

 [Equalizer] funktioniert nur im [Musik]-Modus.

# Einstellen eines Sprungintervalls [Springinterv.]

Mit der [Springinterv.]-Funktion können Sie während der Wiedergabe um einen festgelegten Zeitwert in einer Datei nach vorn (Vorlauf) oder zurück (Rücklauf) springen. Dies ist eine nützliche Funktion zum schnellen Wechseln der Wiedergabeposition und dem wiederholten Abspielen von kurzen Passagen.

## 1 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Vorwärtssprung] oder [Rücksprung].

#### [Vorwärtssprung]:

Es wird mit der Wiedergabe begonnen, nachdem zur Wiedergabeposition um den festgelegten Zeitwert vorgesprungen wurde.

#### [Rücksprung]:

Es wird mit der Wiedergabe begonnen, nachdem zur Wiedergabeposition um den festgelegten Zeitwert zurückgesprungen wurde.

# Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

#### Bei der Wahl von [Vorwärtssprung]:

[Dateisprung], [10Sek. Sprung], [30Sek. Sprung], [1Min. Sprung], [5Min. Sprung]

#### Bei der Wahl von [Rücksprung]:

[Dateisprung], [1Sek. Sprung] bis [3Sek. Sprung], [5Sek. Sprung], [10Sek. Sprung], [30Sek. Sprung], [1Min. Sprung], [5Min. Sprung]

# Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

#### HINWEIS

 Befindet sich im übersprungenen Bereich eine Index-/Zeitmarke oder die Startposition einer Datei, so stoppt der Rekorder an dieser Marke oder der Startposition.

### Wiedergabe mit Vorwärts-/Rücksprung

- Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- 2 Drücken Sie während der Wiedergabe auf die ▶►I- oder I◄◄-Taste.
  - Die Wiedergabe beginnt, nachdem um den eingestellten Zeitwert nach vorn oder zurückgesprungen wurde.

# Einstellen von voreingestellten Wiedergabevorlagen [Wiedergabesit.]

Der Voice Rekorder verfügt über 2 voreingestellte Vorlagen namens [Abschrift] und [Sprache lernen] mit jeweils optimalen Einstellungen zur Wiedergabe in einer solchen Situation. Mit nur einem Schritt können Sie eine dieser Vorlagen auswählen, um die empfohlenen verschiedenen Einstellungen für Ihre entsprechende Aufnahmesituation zu übernehmen.

#### [Abschrift]:

Diese Funktion eignet sich zum Erstellen einer schriftlichen Abschrift einer Audiodatei, die Sprachinhalte wie bei einer Konferenz oder bei einem Interview enthält. Bei Verwendung dieser Funktion ändert sich die Tastenzuweisung auf dem Voice Rekorder zu einer Tastenbelegung, die speziell für Abschriften geeignet ist.

#### [Abschrift]

[STOP (■)]	[Auto-Zurück(3s)]
[►►I (CUE)]	[x3.5 Playback]*1 [x2.0 Playback]*2
[ <b>I</b> ◀◀ (REV)]	[Prüfen]
[►►I (SKIP)]	[10Sek. Sprung]
[I◀◀ (SKIP)]	[3Sek. Sprung]
[Sprachausgl.]*1 ([Sprachfilter]*2)	[Ein]

#### [Sprache lernen]:

Bei Verwendung dieser Funktion ändert sich die Tastenzuweisung auf dem Voice Rekorder zu einer Tastenbelegung, die speziell zum Erlernen einer Fremdsprache geeignet ist.

### [Sprache lernen]

[STOP (■)]	[Stop]
[►►I (CUE)]	[x2.5 Playback]*1 [x2.0 Playback]*2
[ <b>I</b> ◀◀ (REV)]	[Prüfen]
[►►I (SKIP)]	[10Sek. Sprung]
[I◀◀ (SKIP)]	[3Sek. Sprung]
[Sprachausgl.]*1 ([Sprachfilter]*2)	[Aus]

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831

#### TIPP

 Sie können die ▶►I-Taste drücken, um die Einstellungen der ausgewählten Vorlage anzuzeigen. Drücken Sie auf die I◄◄-Taste, um zum [Wiedergabesit.]-Bildschirm zurückzukehren.

# Display-/Tonmenü [DisplayTonmenü]

# Einstellen der Beleuchtung [Beleuchtung]

Die Displaybeleuchtung wird nach der Bedienung einer Taste für eine festgelegte Zeitdauer eingeschaltet.

[55ekunden], [105ekunden], [305ekunden], [1Minuten]: Legt fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

[Aus]:

Deaktiviert die Beleuchtung.

# Einstellen der LED-Kontrollleuchte [LED]

Die LED-Kontrollleuchte kann auch ausgeschaltet werden.

[Ein]:

Die LED-Kontrollleuchte ist eingeschaltet.

[Aus]:

Die LED-Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.

# Anpassen des Kontrasts [Kontrast]

Sie können den Kontrast des Displays in 12 verschiedenen Stufen einstellen.

• Die Einstellung kann in einem Bereich von [01] bis [12] angepasst werden.

# Ein-/Ausschalten des Signaltons [Signale]

Der Voice Rekorder bestätigt mit einem Signalton die Bedienung einer Taste oder warnt vor Betriebsfehlern. Sie können auswählen, ob der Voice Rekorder Signaltöne ausgeben soll.

[Ein]:

Die Signaltöne sind aktiviert.

[Aus]:

Die Signaltöne sind deaktiviert.

# Display-/Tonmenü [DisplayTonmenü]

# Ändern der Anzeigesprache [Sprache(Lang)]

Sie können bei diesem Voice Rekorder die Sprache für die Anzeigen im Display auswählen

 [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Nederlands], [Polski], [Русский], [Svenska], [簡体中文], [繁體中文].

#### TIPP

 Die Sprachauswahl hängt vom Erwerbsland des Voice Rekorders ab.

# Auswählen der Lautsprecherausgabe [Lautsprecher]

Sie können den integrierten Lautsprecher ein- oder ausschalten, wenn keine Kopfhörer angeschlossen sind.

Bei der Wahl von [Aus] wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben, selbst wenn die Kopfhörer versehentlich getrennt wurden. Verwenden Sie diese Einstellung, um zu verhindern, dass das Gerät in der Öffentlichkeit versehentlich einen Ton ausgibt.

#### [Ein]:

Der Voice Rekorder gibt den Ton über die Kopfhörer aus, wenn diese angeschlossen sind oder über die integrierten Lautsprecher, wenn die Kopfhörer getrennt sind.

### [Aus]:

Der Voice Rekorder gibt den Ton nicht über die integrierten Lautsprecher aus, selbst wenn keine Kopfhörer angeschlossen sind.

#### **HINWEIS**

#### Nur Modell WS-833

 Die Einstellungen für diese Funktion gelten nur bei der Dateiwiedergabe.
 Siehe Informationen unter dem Einstellpunkt [Ausgang] im [FM menü] für Hinweise darüber, wie der Voice Rekorder bei der Lautsprecherausgabe von UKW-Radio verfährt (\*\* S. 81).

# Gerätemenü [Gerätemenü]

# Auswählen des Aufnahmemediums [Speicher ausw.]

Wenn eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, können Sie auswählen, ob die Aufzeichnung in den internen Speicher oder auf die microSD-Karte erfolgen soll (\*\* S. 17).

### [eingebaute]:

Die Daten werden im internen Speicher des Voice Rekorders aufgezeichnet.

### [microSD Karte]:

Die Daten werden auf der microSD-Karte aufgezeichnet.

# Einstellen des Energiesparbetriebs [Eco Modus]

Der Voice Rekorder schaltet sich nach Ablauf einer eingestellten Zeitdauer automatisch ab, wenn er eingeschaltet ist und sich im Stoppmodus befindet.

#### [5 Minuten], [10 Minuten], [30 Minuten],

#### [1 Stunde]:

Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer ein.

#### [Aus]:

Der Energiesparbetrieb ist deaktiviert. Beachten Sie, dass sich die Batterien schnell erschöpfen, wenn der Voice Rekorder eingeschaltet bleibt.

# Einstellen der verwendeten Batterie [Batterie]

Wählen Sie den Batterietyp für die Batterie aus, die Sie verwenden.

## [Ni-MH] (Ni IIII):

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen aufladbaren Ni-MH-Akku von Olympus verwenden (Modell BR404).

## [Alkaline] (ALLIII):

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Alkaline-Trockenbatterie verwenden.

# Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit vorab ein, um die Verwaltung der aufgezeichneten Dateien zu erleichtern.

Sind das aktuelle Datum und die Uhrzeit nicht korrekt, so stellen Sie sie folgendermaßen ein.

Drücken Sie auf die ▶▶I- oder I◀◀-Taste, um das einzustellende Element auszuwählen.





2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Zahl zu ändern.





- Um die Einstellung eines anderen Elements zu ändern, drücken Sie auf die ►►I- oder I◄◄-Taste, um den blinkenden Cursor zu verschieben und drücken Sie dann auf die +- oder --Taste, um die Zahl zu ändern.
- Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.

### TIPP

 Bei jedem Drücken auf die F2-Taste beim Einstellen der Stunde oder Minute wechselt die Anzeige zwischen dem AM/PM- und dem 24-Stunden-Format.

#### Beispiel: 10:38 PM

10:38 PM (Standardformat) 22:38

 Bei jedem Drücken auf die F2-Taste beim Einstellen des Jahrs, Monats oder Tags ändert sich das Datumsformat.

#### Beispiel: März 24, 2013



#### HINWEIS

 Selbst wenn der Voice Rekorder für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss das Datum und die Uhrzeit eventuell erneut eingegeben werden, wenn die Batterie erschöpft ist.

# Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

Mithilfe der [PC]-Einstellung können Sie den Voice Rekorder an einen Computer anschließen und Dateien übertragen. Über die [Netzadapter]-Einstellung können Sie den Voice Rekorder an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (optionales Modell A514) anschließen und somit den wiederaufladbaren Akku aufladen. Sie können die USB-Klasse-Einstellung entsprechend der USB-Anwendung ändern. Siehe, "Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]" (ES S. 89) für Hinweise zum Vorgang.

# Wiederherstellen der Standardeinstellungen [Reset]

Mit der [Reset]-Funktion werden alle Funktionen des Voice Rekorders auf ihre (werksseitigen) Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Zeiteinstellung und Dateinummer bleiben jedoch erhalten.

# 1 Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].

### Aufnahmemenü:

Aufnahmepegel: Mittel Aufnahmemodus: MP3 128 kbps Zoom Mic\*<sup>11</sup> Aus Low Cut Filter: Aus VCVA: Aus

V-Sync. Rec: Aus Aufnahmesit.: Aus

#### Wiedergabemenü:

Sprachwiederg.\*2\*3: Aus Überschatten: Aus Rauschunterdr.\*3: Aus Sprachausgl.\*2\*3: Aus Sprachfilter\*3\*4: Aus Wiedergabemod.:

> Rekorder: Wiedergabeber. / Datei

Musik:

Wiedergabeber. / Ordner Wiederholung / Aus Zufall / Aus

Equalizer\*5: Aus Springinterv.:

> Vorwärtssprung: Dateisprung Rücksprung: Dateisprung

Wiedergabesit.: Aus

#### Display/Tonmenü:

Beleuchtung: 10Sekunden Kontrast: Niveau 06

LED: Ein

Signale: Ein

Sprache(Lang): English Lautsprecher: Ein

#### Gerätemenü:

Speicher ausw.: eingebaute Eco Modus: 10 Minuten Batterie: Ni-MH\*<sup>2</sup>

3atterie: Ni-MH -Alkaline\*4

USB Einstell.:

USB Verbindung: PC USB Klasse: Storage Class

#### FM menü\*1:

Aufnahmemodus: MP3 128 kbps Scanempfindl.: Hoch Ausgang: Kopfhörer

- \*1 Nur Modell WS-833
- \*2 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*3 Funktion nur im [Rekorder]-Modus aktiv.
- \*4 Nur Modell WS-831
- \*5 Funktion nur im [Musik]-Modus aktiv.

# Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]

Beim Formatieren eines Aufnahmemediums werden alle darauf gespeicherten Dateien gelöscht. Achten Sie unbedingt darauf, vor dem Formatieren alle wichtigen Dateien auf einen PC zu übertragen.

Siehe "Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]" (🖙 S. 91) für Hinweise zum Vorgang.

# Anzeigen von Informationen zum Aufnahmemedium [Speicher-Info]

Über den Menübildschirm können Sie die verbleibende Speicherkapazität und die Gesamtkapazität des Aufnahmemediums anzeigen.

#### HINWEIS

 Eine gewisse Menge an Speicherplatz auf dem Aufnahmemedium wird für Verwaltungszwecke genutzt.
 Deshalb ist die tatsächliche verfügbare Kapazität etwas geringer als die angezeigte Gesamtkapazität.

# Anzeigen von Informationen zum Voice Rekorder [System-Info]

Über den Menübildschirm können Sie Informationen zum Voice Rekorder anzeigen.

 Die folgenden Informationen zum Voice Rekorder werden angezeigt: [Modell], [Version] (Systemversion) und [Seriennr.].

# FM-Menü [FM menü]

## Nur Modell WS-833

Auswählen der Aufzeichnungstongualität [Aufnahmemodus]

Diese Einstellung kann nicht geändert werden, während eine Aufzeichnung vom UKW-Radio erfolgt.

[MP3 256kbps] [MP3 128kbps]

# Voreinstellen eines Radiosenders [Sender eins.]

Sie können Radiosender voreinstellen, um sie leichter auswählen zu können (FS S. 49, S. 53).

# Einstellen der Suchlaufempfindlichkeit [Scanempfindl.]

Sie können die Empfindlichkeit des Suchlaufs einstellen, die beim automatischen Abstimmen verwendet wird. Diese Einstellung kann nicht geändert werden, während eine Aufzeichnung vom Radio erfolgt.

#### [Hoch]:

Der Suchlauf wird mit hoher Empfindlichkeit durchaeführt. Verwenden Sie unter normalen Umständen diese Einstellung.

#### [Niedria]:

Der Suchlauf wird mit geringer Empfindlichkeit durchgeführt. Versuchen Sie diese Einstellung auszuwählen, wenn Probleme wie Störungen zwischen Radiosendern auftreten

# Auswählen der UKW-Radioausgangs [Ausgang]

Sie können auswählen, ob der Ton des UKW-Radios über die Kopfhörer oder die integrierten Lautsprecher ausgegeben werden soll. Diese Einstellung kann nicht geändert werden, während eine Aufzeichnung vom Radio erfolgt.

- [Kopfhörer]: Der Ton des Radios wird immer über die Kopfhörer ausgegeben. Der Ton wird nicht über den integrierten Lautsprecher ausgegeben. wenn keine Kopfhörer angeschlossen sind
- [Lautsprecher]: Der Ton des Radios wird immer über den integrierten Lautsprecher ausgegeben. Der Ton wird selbst dann nicht über die Kopfhörer ausgegeben, wenn sie angeschlossen sind

### HINWEIS

 Die Einstellungen für diese Funktion gelten nur für das Radio. Siehe Einstellpunk [Lautsprecher] im [DisplayTonmenü] für Hinweise darüber, um zu erfahren, wie der Voice Rekorder mit der Lautsprecherausgabe bei der Dateiwiedergabe funktioniert (BS S. 76).

# Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen extrahieren [Sprache erk.]

# Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen extrahieren [Sprache erk.]

Die [**Sprache erk.**]-Funktion extrahiert die Sprachanteile aus einer Datei, deren gesprochene Wortinhalte über den Voice Rekorder aufgenommen wurden.

Nur Modelle WS-833 und WS-832

#### **HINWEIS**

- Die [Sprache erk.]-Funktion kann nur im [Rekorder]-Modus verwendet werden.
- Wählen Sie den Ordner aus, der die gewünschte Datei enthält (188° S. 24).
- 2 Drücken Sie auf die MENU/SCENE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um den Cursor in die Liste der Einstellpunkte zu setzen.
- 4 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.
- 5 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die gewünschte Datei auszuwählen, deren Sprachanteile Sie erkennen möchten.





6 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





- Dabei wird der Fortschritt des Vorgangs in Prozent im Display angezeigt.
- [Spracherkennung fertig] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

#### TIPP

 Wenn die Spracherkennung abgeschlossen wurde, wird die [Sprachwiederg.]-Einstellung im [Wiedergabemenü] auf [Ein] gesetzt (ES S. 69).

# Sprachanteile aus einer Datei mit Sprachaufzeichnungen extrahieren [Sprache erk.]

#### HINWEIS

- Falls Sie einen Ordner auswählen, in dem sich keine gespeicherte Datei befindet, erscheint [keine Datei vorhanden] im Display. Bevor Sie diesen Vorgang ausführen können, muss ein Ordner ausgewählt werden, der eine Datei enthält.
- Der Voice Rekorder kann eventuell die nichtstillen Passagen einer Datei, die keinen Sprachanteil enthält, wie zum Beispiel Aufzeichnungen eines Musicals, nicht richtig extrahieren.
- Der Voice Rekorder kann die Sprachanteile eventuell nicht richtig extrahieren, wenn die Aufnahmelautstärke sehr niedrig war (bei einem Pegel von -12 dB oder weniger) oder aufgrund von Umgebungsgeräuschen.
- Je größer eine aufgezeichnete Datei, desto mehr Zeit benötigt die Extrahierung. Bevor Sie mit der Extrahierung beginnen, laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie die Batterie aus, um sicherzustellen, dass die Batterie nicht vor dem Abschluss des Vorgangs erschöpft ist.

# Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

## Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

Dateien, welche im internen Speicher oder auf einer microSD-Karte gespeichert sind, können innerhalb des Speichers verschoben oder kopiert werden.

- Nur Modelle WS-833 und WS-832
- 1 Bevor Sie eine Datei verschieben/ kopieren, wählen Sie zuerst den Ordner aus, in dem sich die gewünschte Datei befindet (© S. 24).
- Drücken Sie auf die MENU/ SCENE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um den Cursor in die Liste der Einstellpunkte zu setzen.
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Schieb/Kopier] auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl der gewünschten Methode für das Verschieben/Kopieren.





#### [>Ordner.]:

Verschiebt eine oder mehrere Dateien, die im internen Speicher oder auf der eingelegten microSD-Karte gespeichert sind, in einen anderen Ordner des internen Speichers.

#### [COPY>Speicher]:

Kopiert eine oder mehrere Dateien, die im internen Speicher oder auf der eingelegten microSD-Karte gespeichert sind, in einen anderen Ordner des internen Speichers.

#### [>microSD]:

Verschiebt eine oder mehrere Dateien, die im internen Speicher oder auf der eingelegten microSD-Karte gespeichert sind, in einen anderen Ordner auf der microSD-Karte.

#### [COPY>microSD]:

Kopiert eine oder mehrere Dateien, die im internen Speicher oder auf der eingelegten microSD-Karte gespeichert sind, in einen anderen Ordner auf der microSD-Karte

7 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.

# Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

## Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

8 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Anzahl der Dateien auszuwählen, die verschoben oder kopiert werden sollen.





[1 Datei]: Wählt nur die festgelegte Datei aus.

[ausgew Dateien]: Es können mehrere Dateien ausgewählt werden.

[alle Dateien]: Wählt alle Dateien im Ordner aus.

Drücken Sie auf die ► OK-Taste, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.



#### Bei der Wahl von [1 Datei]

① Drücken Sie auf die +/--Taste, um die zu kopierende oder zu verschiebende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann auf die ► OK-Taste.



### Bei der Wahl von [ausgew Dateien]

① Drücken Sie auf die +/--Taste, um die zu kopierende oder zu verschiebende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann auf die ► OK-Taste.



#### TIPP

- Sie können die Auswahl einer zuvor ausgewählten Datei aufheben, indem Sie sie auswählen und erneut auf die DK-Taste drücken.
- Wiederholen Sie Schritt ①, um alle zu kopierenden oder zu verschiebenden Dateien auszuwählen, und drücken Sie dann auf die F2-Taste.



# Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

## Verschieben/Kopieren von Dateien [Schieb/Kopier]

#### Bei der Wahl von [alle Dateien]

Alle Dateien im aktuellen Ordner werden automatisch ausgewählt und die Anzeige wechselt zum [SchiebeOrdner]-Bildschirm.

Drücken Sie auf die +/--, ▶ Ioder I ◄ -Taste, um den Ordner auszuwählen, in den die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen.





11 Drücken Sie auf die F2-Taste.





- Dabei wird der Fortschritt des Vorgangs in Prozent im Display angezeigt.
- Nach Abschluss des Vorgangs wird [Datei komplett verschoben] oder [Datei komplett kopiert] angezeigt.

#### TIPP

 Gesperrte Dateien (\*\* S. 61) bleiben auch nach dem Verschieben oder Kopieren gesperrt.

## HINWEIS

- Bei einer ungenügenden verbleibenden Speicherkapazität können die Dateien nicht kopiert werden.
- Wenn die Anzahl der Dateien 200 übersteigt, können diese nicht verschoben oder kopiert werden.
- Um eine Beschädigung der Daten zu vermeiden, sollte die Batterie niemals während des Kopierens oder Verschiebens entnommen werden.
- Dateien können nicht in denselben Ordner verschoben oder kopiert werden.
- Wenn das Kopieren oder Verschieben vor dem Abschluss des Vorgangs abgebrochen wird, gilt, dass bis dahin verschobene oder kopierte Dateien an ihrer neuen Position gespeichert sind, aber für die restlichen Dateien der Vorgang abgebrochen wurde.
- Dateien mit DRM (Kopierschutz) können nicht verschoben oder kopiert werden.
- Dateien können nicht direkt in den [Rekorder]-Ordner verschoben oder kopiert werden. Wählen Sie stattdessen einen der Unterordner des [Rekorder]-Ordners: Ordner ☐ bis ☐ oder der [FM Radio]\*-Ordner.
- \* Nur Modell WS-833

# Teilen einer Datei [Datei teilen]

# Teilen einer Datei [Datei teilen]

Große Dateien oder Dateien mit langen Aufnahmezeiten können geteilt werden, um sie einfacher zu verwalten und zu bearbeiten.

#### HINWEIS

Nur Dateien im PCM\*- und MP3-Format, die auf diesem Voice Rekorder aufgezeichnet wurden, können geteilt werden.

- \* Nur Modelle WS-833 und WS-832
- 1 Geben Sie die zu teilende Datei wieder und stoppen Sie die Wiedergabe am gewünschten Teilungspunkt.
  - Drücken und halten Sie die ►►I- oder I◄◄-Taste gedrückt, um vor- oder zurückzuspulen.
  - Es ist nützlich, Index-/Zeitmarken vorab an der Position zu setzen, an der die Teilung erfolgen soll.
- Drücken Sie auf die MENU/ SCENE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um den Cursor in die Liste der Einstellpunkte zu setzen.
- Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Datei teilen].
- 5 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.

Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].





7 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





- [Teilen !] wird im Display angezeigt und das Teilen der Datei beginnt.
   [Datei komplett geteilt] wird angezeigt, wenn der Vorgang abœschlossen wurde.
- B Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen.

# Teilen einer Datei [Datei teilen]

# Teilen einer Datei [Datei teilen]

#### TIPP

 Nach dem Teilen der Datei wird die erste Dateihäffte in "Dateiname\_1" und die zweite Hälfte in "Dateiname\_2" umbenannt.

### HINWEIS

- Der Vorgang [Datei teilen] kann nur erfolgen, wenn die Dateiliste angezeigt wird.
- Wenn sich mehr als 200 Dateien in einem Ordner befinden, kann keine Teilung erfolgen.
- Gesperrte Dateien ( S. 61) können nicht geteilt werden.
- Wenn eine Datei eine äußerst kurze Aufnahmezeit hat, kann sie nicht geteilt werden, selbst wenn es eine MP3- oder PCM-Datei ist.
- Um eine Beschädigung der Daten zu vermeiden, sollte die Batterie niemals während des Teilens einer Datei entnommen werden.

# Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

## Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

Mithilfe der [PC]-Einstellung können Sie den Voice Rekorder an einen Computer anschließen und Dateien übertragen. Über die [Netzadapter]-Einstellung können Sie den Voice Rekorder an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (optionales Modell A514) anschließen und somit den wiederaufladbaren Akku aufladen. Sie können die USB-Klasse-Einstellung entsprechend der USB-Anwendung ändern.

- Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Rekorders die MENU/SCENE-Taste.
- 2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die [Gerätemenü]-Registerkarte auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um den Cursor in die Liste der Einstellpunkte zu setzen.
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um [USB Einstell.] auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.

6 Drücken Sie auf die +/—Taste zur Wahl von [USB Verbindung] oder [USB Klasse].





#### [USB Verbindung]:

Dient zum Einrichten einer Verbindung mit einem PC.

#### [USB Klasse]:

Dient zum Einstellen der USB-Klasse.

7 Drücken Sie auf die ► OK-Taste.
Bei der Wahl von [USB Verbindung]

☐ Gehen Sie zu Schritt 8.

Bei der Wahl von [**USB Klasse**]
☐ Gehen Sie zu Schritt 10.

#### TIPP

- Wenn der Voice Rekorder vom PC nicht als externes Speichermedium erkannt wird, wählen Sie für [USB Klasse] die Option [Storage Class].
- Wenn [Netzadapter] für [USB Verbindung] ausgewählt ist, wird der Voice Rekorder beim Anschluss an einen PC nicht erkannt.

# Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

# Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

### Bei der Wahl von [USB Verbindung]

8 Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.





#### [PC]:

Wählen Sie diese Option, um den Voice Rekorder mit einem PC zu verbinden. Der Voice Rekorder wird als Speicheroder Composite-Gerät verbunden.

#### [Netzadapter]:

Wählen Sie diese Option, um den wiederaufladbaren Akku über einen PC aufzuladen oder um den Voice Rekorder an einen Netzadapter (optionales Modell A514) anzuschließen.

### [Optional]:

Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsmethode jedes Mal zu bestätigen, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird.

Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste und fahren Sie mit Schritt 12 fort.

#### Bei der Wahl von [USB Klasse]

Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.





#### [Storage Class]:

Wählen Sie diese Option, damit der Voice Rekorder von einem angeschlossenen PC als externes Speichergerät erkannt wird.

#### [Composite]:

Wählen Sie diese Option, damit der Voice Rekorder von einem angeschlossenen PC als externes Speichergerät erkannt wird, und um den Voice Rekorder als USB-Lautsprecher/Mikrofon zu verwenden.

- Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste und fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- 12 Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen.

# Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]

### Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]

Durch Formatieren eines Aufnahmemediums werden alle darauf gespeicherten Dateien gelöscht. Achten Sie unbedingt darauf, vor dem Formatieren alle wichtigen Dateien auf einen PC zu übertragen.

- 1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Rekorders die MENU/SCENE-Taste.
- 2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die [Gerätemenü]-Registerkarte auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um den Cursor in die Liste der Einstellpunkte zu setzen.
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um [Formatieren] auszuwählen.
- Drücken Sie auf die ► OK-Taste.
- 6 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl des zu formatierenden Aufnahmemediums.
- 7 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.
- Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].





9 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





- Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].
- 11 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.





- [Formatieren] wird angezeigt und die Formatierung beginnt.
- [Formatieren abgeschlossen] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

### TIPP

 Um alle Einstellungen des Voice Rekorders auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, verwenden Sie die [Reset]-Funktion (S. 79).

# Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]

### Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]


#### HINWEIS

- Formatieren Sie den Voice Rekorder niemals von einem PC aus.
- Beim Formatieren werden alle Daten, einschließlich der gesperrten Dateien und der schreibgeschützten Dateien, gelöscht.
- Wenn eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, achten Sie darauf, dass [eingebaute] oder [microSD Karte] richtig als zu löschendes Speichermedium ausgewählt wurde (\*\* S. 77).
- Bevor Sie eine Formatierung vornehmen, laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie die Batterie aus, um sicherzustellen, dass die Batterie nicht vor dem Abschluss des Vorgangs erschöpft ist. Der Formatierungsvorgang kann gelegentlich länger als 10 Sekunden bis zum Abschluss dauern. Um eine Datenbeschädigung zu vermeiden, sollten die folgenden Vorgänge niemals ausgeführt werden, bevor der Formatierungsvorgang beendet wurde:
  - 1 Trennen des Netzadapters mit USB-Anschluss
  - 2 Entnehmen der Batterie
  - ③ Entfernen der microSD-Karte (wenn für das Aufnahmemedium [microSD Karte] eingestellt wurde)
- Selbst beim Formatieren oder Löschen (\*\*) 5. 46) werden nur die Dateiverwaltungsdaten des internen Speichers und/oder der microSD-Karte aktualisiert und die aufgezeichneten Daten werden nicht vollständig gelöscht. Damit beim Entsorgen einer microSD-Karte keine persönlichen Daten bekannt gegeben werden, sollte die Karte entweder zerstört, formatiert oder bis zum Ende der Aufnahmezeit Stille aufgezeichnet werden.

# **Verwendung mit einem PC**

Nach Anschluss des Rekorders an einen PC kann er für folgende Zwecke verwendet werden:

- Abspielen von zuvor auf einen PC geladenen Dateien im WMA-, MP3und WAV\*-Format zum Erlernen einer Fremdsprache oder Anhören von Musik über den Windows Media Player oder iTunes
  - \* Nur Modelle WS-833 und WS-832
- Dieses Gerät kann nicht nur als Voice Rekorder und Musikplayer genutzt werden, sondern auch als ein externes Speichergerät, auf dem ein PC Daten speichern und lesen kann (er S. 98).

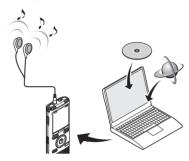

# **PC-Betriebsumgebung**

#### Windows

#### Betriebssystem

Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Standardinstallation

#### PC

Windows PC mit mindestens einem freien USB-Port

#### Macintosh

#### Betriebssystem

Mac OS X 10.5 bis 10.8 Standardinstallation

#### PC

Apple Macintosh-Serien mit mindestens einem freien USB-Port

### HINWEIS

- Die aufgelisteten Anforderungen gelten für Betriebsumgebungen, die für das Speichern von mit diesem Voice Rekorder aufgenommenen Dateien auf einem PC via USB-Verbindung notwendig sind.
- Selbst wenn die Anforderungen für diese Betriebsumgebung erfüllt sind, fallen aktualisierte Versionen, Multiboot-Umgebungen, selbständig veränderte PCs und andere kompatible Geräte nicht unter die Betriebsgarantie.

# **PC-Betriebsumgebung**


#### Vorsichtshinweise zum Anschließen an einen PC

- Wenn Sie eine Datei von Ihrem Voice Rekorder herunterladen oder darauf hochladen, dauert die Datenübertragung so lange, wie die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders blinkt, selbst wenn der PC-Datenkommunikationsbildschirm ausgeblendet wird. Trennen Sie niemals den USB-Stecker, bevor die Datenkommunikation beendet ist. Folgen Sie immer dem Vorgang auf S 5.96 zum Trennen der USB-Verbindung. Falls der USB-Stecker getrennt wird, bevor das Laufwerk gestoppt ist, können die Daten u. U. nicht erfolgreich übertragen werden.
- Formatieren (initialisieren) Sie das Laufwerk des Voice Rekorders nicht über den PC. Eine Formatierung über den PC wird nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Verwenden Sie zur Formatierung das [Formatieren]-Menü ( S. 91).
- Ordner oder Dateien auf dem Voice Rekorder, die in einem Dateiverwaltungsbildschirm von Windows oder Macintosh verschoben oder umbenannt werden, werden eventuell neu sortiert oder sind nicht mehr erkennbar.
- Beachten Sie, dass Daten auf dem Rekorder geschrieben und gelesen werden können, auch wenn das Attribut des Laufwerks des Voice Rekorders über den PC auf "Schreibgeschützt" eingestellt ist.
- Um zu verhindern, dass in der Nähe befindliche elektronische Geräte durch Störgeräusche beeinflusst werden, ziehen Sie den Stecker der Kopfhörer und des externen Mikrofons, wenn Sie den Voice Rekorder mit einem PC verbinden.

# Anschließen/Trennen eines PCs

### Anschließen des Voice Rekorders an einen PC

- 1 Starten Sie den PC.
- Schieben Sie den Schieberegler für den USB-Stecker in Pfeilrichtung.

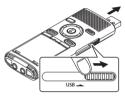

- Der USB-Stecker wird herausgefahren.
   Die USB-Steckerabdeckung befindet sich im Inneren des Voice Rekorders.
- 3 Achten Sie darauf, dass der Voice Rekorder gestoppt ist, bevor Sie seinen USB-Stecker mit dem USB-Port des PCs verbinden.



- Auf dem Display des Voice Rekorders wird [Fernsteuerung (Storage)] angezeigt, wenn der USB-Stecker verbunden ist.
- Der Voice Rekorder stellt keine Verbindung mit dem PC her, falls [Netzadapter] unter den [USB Verbindung]-Einstellungen des Voice Rekorders ausgewählt wurde. Wählen Sie für die [USB Verbindung]-Einstellung die Option [PC] (\*\* S. 89).

#### TIPP

- Windows: Der Voice Rekorder wird erkannt und im (Arbeitsplatz)-Ordner mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt. Wenn eine microSD-Karte im Voice Rekorder eingelegt ist, kann sie als [Wechseldatenträger] verwendet werden.
- Macintosh: Der Voice Rekorder wird erkannt und auf dem Desktop mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt. Falls eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, wird [Unbenannt] angezeigt.
- Siehe Bedienungsanleitung des PCs für Informationen zum USB-Port des PCs.
- Verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel (nur für das Modell WS-833).


#### HINWEIS

- Der Voice Rekorder darf sich nicht im HOLD-Modus befinden.
- Stecken Sie den USB-Stecker fest bis zum Anschlag ein. Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde, ist kein normaler Betrieb möglich.
- Wenn der Voice Rekorder über einen USB-Hub angeschlossen wird, kann dies zu einem instabilen Betrieb führen. Verwenden Sie keinen USB-Hub, wenn der Betrieb instabil ist.
- Verwenden Sie nur ein kompatibles USB-Verlängerungskabel von Olympus. Der Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn ein Kabel eines anderen Herstellers verwendet wird. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Voice Rekorder mitgelieferte USB-Verlängerungskabel von Olympus und niemals ein Produkt eines Drittherstellers.

## Trennen des Voice Rekorders von einem PC

#### Windows

Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm auf [ ] und dann auf [USB-Massenspeichergerät entfernen].

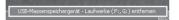

- Je nach verwendetem PC kann der Laufwerksname variieren.
- Wenn das Fenster zur sicheren Entfernung der Hardware erscheint, schließen Sie das Fenster.
- Überprüfen Sie, dass die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders erloschen ist, bevor Sie das Gerät vom PC trennen.

#### Macintosh

1 Verschieben Sie per Drag-and-Drop das Laufwerkssymbol für diesen Voice Rekorder auf dem Desktop in den Papierkorb.



Überprüfen Sie, dass die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders erloschen ist, bevor Sie das Gerät vom PC trennen.


#### **HINWEIS**


 Um das Risiko einer Datenbeschädigung zu vermeiden, trennen Sie niemals den Voice Rekorder vom USB-Port, während die LED-Kontrollleuchte blinkt.

# Eine Datei auf einen PC laden

Die fünf Audioaufnahmeordner des Voice Rekorders werden wie folgt auf dem PC angezeigt: [FOLDER\_A], [FOLDER\_B], [FOLDER\_C], [FOLDER\_D] und [FOLDER\_E]. Aufgezeichnete Audiodateien werden in diesen Ordnern angezeigt (nur für das Modell WS-833; Aufzeichnungen vom UKW-Radio werden in einem Ordner namens [FLD\_FM] gespeichert). Sie können die Dateien des Voice Rekorders in einen beliebigen Ordner auf dem PC kopieren.

#### ■ Laufwerksnamen und Ordnernamen des Voice Rekorders auf dem PC

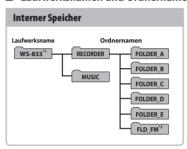

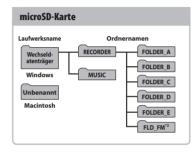

- \*1 Erkannt/angezeigt durch den Laufwerksnamen des Voice Rekorders
- \*2 Nur Modell WS-833

## HINWEIS

- Um das Risiko einer Datenbeschädigung zu vermeiden, trennen Sie niemals den Voice Rekorder vom USB-Port, während die LED-Kontrollleuchte blinkt.
- Dateien im WMA-Format können auf einem Macintosh-Standardbetriebssystem nicht abgespielt werden.

# Verwendung als externer Speicher eines PC

Indem der Voice Rekorder an einen PC angeschlossen wird, können die Daten des Voice Rekorders auf einem PC gespeichert werden und umgekehrt.

#### Windows

- 1 Schließen Sie den Voice Rekorder an einen PC an (☞ S. 95).
- Öffnen Sie den Windows Explorer.
  - Wenn Sie den [Arbeitsplatz] öffnen, wird der Voice Rekorder erkannt und mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner mit der Bezeichnung des Modellnamens Ihres Voice Rekorders.
- 4 Kopieren Sie die gewünschten Daten auf Ihren PC.
- Trennen Sie den Voice Rekorder vom PC (1887 S. 96).

#### Macintosh

- Schließen Sie den Voice Rekorder an einen PC an (☞ S. 95).
  - Wenn der Voice Rekorder mit dem Macintosh-Betriebssystem verbunden ist, wird er erkannt und auf dem Desktop mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol des Wechseldatenträgers mit der Bezeichnung des Modellnamens Ihres Voice Rekorders.
- 3 Kopieren Sie die gewünschten Daten auf Ihren PC.
- Trennen Sie den Voice Rekorder vom PC ( S. 96).

#### HINWEIS

 Während der Datenkommunikation wird [Beschäftigt] im Display des Voice Rekorders angezeigt und die LED-Kontrollleuchte blinkt. Um das Risiko einer Datenbeschädigung zu vermeiden, trennen Sie niemals den Voice Rekorder vom USB-Port, während die LED-Kontrollleuchte blinkt.

# Zusätzliche Informationen

# Verzeichnis der Warnmeldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Ladezustand niedrig	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.	Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie die Batterie (☞ S. 9, S. 11).
Datei geschützt	Es wurde versucht, eine gesperrte Datei zu löschen.	Bevor die Datei gelöscht werden kann, muss die Dateisperre aufgehoben werden (🖙 S. 61).
in diesem Ordner keine	Es wurde versucht, eine Aufzeichnung in einem anderen Modus als dem [ <b>Rekorder</b> ]- Modus vorzunehmen.	Wählen Sie vor der Aufzeichnung den [Rekorder]-Modus aus und einen der [Ordner A] bis [Ordner E] (ES S. 21, S. 24).
Aufnahme möglich	Nur Modell WS-833	
	Es wurde versucht, in den Ordner [FM Radio] aufzuzeichnen.	Wählen Sie vor der Aufzeichnung einen der [ <b>Ordner A</b> ] bis [ <b>Ordner E</b> ] aus (☞ S. 23, S. 24).
Maximale Index-Anzahl erreicht	Die Datei enthält die maximale Anzahl von Indexmarken (99).	Löschen Sie Indexmarken, die nicht länger benötigt werden (☞ S. 43).
Zeitmarken voll	Die Datei enthält die maximale Anzahl von Zeitmarken (99).	Löschen Sie Zeitmarken, die nicht länger benötigt werden (☞ S. 43).
Ordner voll	Ordner voll  Die maximale Anzahl an Dateien (200) wurde im Ordner gespeichert.  Es ist ein Fehler im internen Speicher aufgetreten.	Löschen Sie nicht länger benötigte Dateien (🖙 S. 46).
Speicherfehler		Wenden Sie sich an den Kundendienst von Olympus (FSF Rückseite).
Kartenfehler Die microSD-Karte wurde nicht richtig erkannt.		Nehmen Sie die microSD-Karte heraus und legen Sie sie erneut ein (ﷺ S. 17, S. 18).
DRM Dateischutz	DRM Dateischutz  Die Musikdatei wurde illegal kopiert.	Löschen Sie die Musikdatei (☞ S. 46).
Speicher voll	Es ist kein freier Speicherplatz mehr vorhanden.	Löschen Sie nicht länger benötigte Dateien (🖙 S. 46).

# Verzeichnis der Warnmeldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
keine Datei vorhanden	In diesem Ordner befinden sich keine Dateien.	Wählen Sie einen anderen Ordner aus (☞ S. 23, S. 24).
Fehler beim Formatieren	Es ist ein Problem bei der Formatierung aufgetreten.	Formatieren Sie den Speicher erneut (ﷺ S. 91).
Kann Systemdatei nicht erstellen. Mit PC verbinden und unnötige Daten löschen.	Der Voice Rekorder kann die Verwaltungsdatei wegen unzureichender Kapazität des Speichers nicht erstellen.	Verbinden Sie den Voice Rekorder mit einem PC und löschen Sie unnötige Dateien.
Datei kann nicht wiedergegeben werden	Dieses Dateiformat wird nicht unterstützt.	Wählen Sie eine Datei, die vom Voice Rekorder wiedergegeben werden kann (🖙 S. 38).
Bitte Datei auswählen Es wurde keine Datei ausge		Bevor Sie einen Bedienschritt vornehmen können, muss eine Datei ausgewählt werden (🖙 S. 23, S. 24).
Selber Ordner. Verschieben (Kopieren) nicht möglich.	Es wurde versucht, eine Datei in den gleichen Ordner zu verschieben (kopieren).	Wählen Sie bitte einen anderen Ordner aus.
Einige Dateien können nicht verschoben (kopiert) werden.	Es befindet sich eine Datei mit demselben Namen wie die zu verschiebende (zu kopierende) Datei im Zielordner.	Wählen Sie bitte eine andere Datei aus.
Diese Datei kann nicht geteilt werden.	Es wurde versucht, eine Datei zu teilen, bei der es sich nicht um eine mit diesem Voice Rekorder aufgezeichnete Datei im MP3- oder WAV-Format handelt.	Wählen Sie bitte eine andere Datei aus.
	Nur Modell WS-833	
Kopfhörer anst.	Es wurden keine Kopfhörer angesteckt, die beim Abspielen von UKW-Radio als Antenne fungieren.	Wählen Sie den UKW-Radiomodus, nachdem die Kopfhörer angesteckt wurden.

# **Fehlersuche**

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Keine Displayanzeige.	Die Batterie ist nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Plus- und Minuspol der Batterie richtig eingelegt ist (🖙 S. 9).
	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.	Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie die Batterie (🖙 S. 9, S. 11).
	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein (188 S. 9).
	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.	Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie die Batterie (🖙 S. 9, S. 11).
Kein Rekorderbetrieb möglich	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein (🖙 S. 9).
	Der Voice Rekorder befindet sich im HOLD-Modus.	Heben Sie den HOLD-Modus auf (🖙 S. 19).
	Es ist kein freier Speicherplatz mehr vorhanden.	Löschen Sie nicht länger benötigte Dateien (🏻 (🖎 S. 46).
	Die Höchstzahl der aufnehmbaren Dateien wurde erreicht.	Wählen Sie einen anderen Ordner aus (ﷺ S. 23, S. 24).
Aufnahme unmöglich	Nur Modell WS-833	
	Für [Ausgang] im [FM menü] wurde die Option [Lautsprecher] ausgewählt.	Wählen Sie für [ <b>Ausgang</b> ] die Option [ <b>Kopfhörer</b> ] (☞ S. 81).
	Die Kopfhörer stecken an der <b>EAR</b> -Buchse.	Um den Ton über den integrierten Lautsprecher auszugeben, müssen die Kopfhörer getrennt werden.
Keine Wiedergabe hörbar.	Für [ <b>Lautsprecher</b> ] wurde die Option [ <b>Aus</b> ] gewählt.	Um den Ton über den integrierten Lautsprecher auszugeben, setzen Sie [Lautsprecher] auf [Ein] (🖙 S. 76).
	Der Lautstärkepegel ist auf [ <b>00</b> ] gesetzt.	Passen Sie die Lautstärke an (🖙 S. 34).
Aufnahmepegel ist zu niedrig.	Es wurde ein zu geringer Aufnahmepegel eingestellt.	Stellen Sie den Aufnahmepegel auf [Hoch] oder [Mittel] und nehmen Sie die Aufzeichnung erneut vor (*** S. 63).
	Der Ausgabepegel des angeschlossenen externen Geräts ist eventuell zu niedrig.	Passen Sie den Ausgangspegel des angeschlossenen Geräts an.
incurig.	Nur Modell WS-833	
	Der Aufnahmepegel ist nicht eingestellt.	Stellen Sie den Aufnahmepegel ein und nehmen Sie die Aufzeichnung erneut vor (ESF S. 63).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Nur Modell WS-833		
Audiodateiton verzerrt.	Der Aufnahmepegel ist nicht eingestellt.	Stellen Sie den Aufnahmepegel ein und nehmen Sie die Aufzeichnung erneut vor (🖙 S. 63).
Audiodateiton verzerrt.	Der Aufnahmepegel des Voice Rekorders oder der Ausgangspegel des angeschlossenen externen Geräts sind womöglich zu hoch.	Wenn das Problem auch nach dem Anpassen des Aufnahmepegels des Voice Rekorders (ﷺ 5.63) weiterhin auftritt, dann passen Sie den Ausgangspegel des externen Geräts an.
	Das angeschlossene externe Mikrofon ist ein Mono-Mikrofon.	Über ein angeschlossenes externes Mono- Mikrofon aufgezeichneter Ton wird nur im linken Kanal aufgenommen.
Audiodatei wird nicht in Stereo aufgenommen.	Die [ <b>Aufnahmemodus</b> ]- Einstellung steht auf Monoaufnahmeformat.	Stellen Sie den [ <b>Aufnahmemodus</b> ] auf ein Stereoaufnahmeformat ein (🖙 S. 64).
	Nur Modell WS-833	
	Für [ <b>Zoom Mic</b> ] wurde ein positiver (+) Wert ausgewählt.	Wählen Sie für [ <b>Zoom Mic</b> ] die Option [ <b>Aus</b> ] (☞ S. 64).
Audiodatei fehlt	Die Datei wurde in einem anderen Ordner aufgezeichnet.	Wählen Sie einen anderen Ordner aus (☞ S. 23, S. 24).
	Während der Aufzeichnung sind Gegenstände über den Voice Rekorder gestreift.	
Verrauschte Klangwiedergabe	Der Voice Rekorder befand sich während der Aufnahme oder Wiedergabe neben einem Mobiltelefon oder einer Leuchtstoffröhre.	Nehmen Sie die Aufzeichnung erneut mit dem Voice Rekorder an einem anderen Ort vor.
	Nur Modelle WS-833 und WS-83	2
Passagen ohne Sprachanteile werden bei der Wiedergabe nicht übersprungen.	Die [ <b>Sprache erk.</b> ]-Funktion wurde noch nicht ausgeführt.	Verwenden Sie die [ <b>Sprache erk.</b> ]- Funktion, um die Sprachanteile aus einer Datei zu extrahieren (© S. 82).
	Für [ <b>Sprachwiederg.</b> ] wurde die Option [ <b>Aus</b> ] gewählt.	Stellen Sie die [ <b>Sprachwiederg.</b> ]-Funktion auf [ <b>Ein</b> ] (🖙 S. 69).
Datei kann nicht gelöscht werden	Die Datei ist gesperrt.	Bevor die Datei gelöscht werden kann, muss die Dateisperre aufgehoben werden (🖙 S. 61).
	Dies ist eine schreibgeschützte Datei.	Heben Sie die Sperre der Datei oder die Schreibschutzeinstellung der Datei auf dem PC auf.
Ordner kann nicht gelöscht werden	Der Ordner enthält eine Datei, die vom Voice Rekorder nicht erkannt wird.	Verbinden Sie den Voice Rekorder mit einem PC und löschen Sie den Ordner (🖙 S. 95).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Rauschen beim Mithören einer Aufzeichnung	Eine akustische Rückkopplung ist aufgetreten.	Wenn ein Lautsprecher mit integriertem Verstärker angeschlossen ist, besteht die Gefahr einer Rückkopplung während der Aufzeichnung. Es wird empfohlen, Kopfhörer beim Mithören der Aufnahme zu benutzen.
		Passen Sie die Aufnahmeumgebung an, indem Sie zum Beispiel den Kopfhörer weiter vom Mikrofon entfernen oder das Mikrofon nicht auf den Kopfhörer richten.
	Die maximale Zahl an Marken (99) ist erreicht.	Löschen Sie nicht benötigte Marken (🖙 S. 43).
Setzen von Index-/ Zeitmarken nicht	Die Datei ist gesperrt.	Heben Sie die Dateisperre auf (☞ S. 61).
möglich	Dies ist eine schreibgeschützte Datei.	Heben Sie die Sperre der Datei oder die Schreibschutzeinstellung der Datei auf dem PC auf.
	Nur Modell WS-833	
Wiedergabe von UKW- Radio nicht möglich	Die Kopfhörer sind nicht an die <b>EAR</b> -Buchse angesteckt.	Die mitgelieferten Kopfhörer fungieren auch als Antenne. Schließen Sie die Kopfhörer bei der Radiowiedergabe an.
	Für [ <b>Ausgang</b> ] wurde die Option [ <b>Kopfhörer</b> ] gewählt.	Um den Ton über den integrierten Lautsprecher auszugeben, wählen Sie [Lautsprecher] für [Ausgang] (© S. 81).
	Nur Modelle WS-833 und WS-832	
Kein Aufladen des Akkus	Für [Batterie] wurde die Option [Alkaline] gewählt.	Um den mitgelieferten Akku verwenden zu können, stellen Sie [Batterie] auf [Ni-MH]. Verwenden Sie den wiederaufladbaren Akku nicht bei niedrigeren/höheren Temperaturen als im empfohlenen Bereich (© S. 10, S. 15, S. 77).
	Die ► OK-Taste wurde nicht betätigt.	Drücken Sie beim Anschließen des USB- Steckers auf die ▶ OK-Taste wie auf dem Bestätigungsbildschirm angegeben.
	Für [ <b>USB Klasse</b> ] wurde [ <b>Composite</b> ] ausgewählt.	Stellen Sie [ <b>USB Klasse</b> ] auf [ <b>Storage Class</b> ] (🖙 S. 89).
PC kann den Voice Rekorder nicht erkennen.	Für [ <b>USB Verbindung</b> ] wurde [ <b>Netzadapter</b> ] ausgewählt.	Stellen Sie [ <b>USB Verbindung</b> ] auf [ <b>PC</b> ] (FS' S. 89).
Tastenbedienung anormal.	Für [Wiedergabesit.] wurde [Abschrift] oder [Sprache lernen] ausgewählt.	Stellen Sie [Wiedergabesit.] auf [Aus] (E8' S. 45, S. 74).

# **Pflege des Rekorders**

#### Gehäuse

• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Wenn der Rekorder sehr verschmutzt ist, tauchen Sie das Tuch in eine mit mildem Reinigungsmittel versehene Wasserlösung und wringen Sie es gut aus. Wischen Sie den Rekorder zuerst mit dem feuchten Tuch und anschließen mit einem trockenen Tuch ab.

#### Monitor

• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

#### HINWEIS

• Verwenden Sie kein Benzol, Alkohol oder andere starke Lösungsmittel oder chemische Reinigungstücher.

# Sonderzubehör (optional)

Zubehör für den Olympus Voice Rekorder kann direkt im Online-Shop auf der Olympus-Website gekauft werden.

Die Erhältlichkeit von Zubehör ist von Land zu Land verschieden.

#### Stereo-Mikrofon ME51SW

Ein Mikrofon mit großem Durchmesser für eine empfindliche Stereoaufzeichnung.

### 2-Kanal-Mikrofon (omnidirektional) ME30W

Ein omnidirektionales Mikrofonpaar mit geräuscharmem Design, ideal für Aufzeichnungen in Vorlesungssälen oder anderen großen Veranstaltungsorten. Das linke und rechte Mikrofon kann in einem maximalen Abstand von 5 m zueinander aufgestellt werden.

# Kompaktes Richtmikrofon (unidirektional) ME31

Ein Richtmikrofon geeignet für Aufnahmen von Vogelstimmen in freier Natur und anderen Anwendungen mit hoher Richtwirkung.

Das Metallgehäuse bietet eine hohe Robustheit.

# Kompaktes Zoom-Mikrofon (unidirektional) ME34

Ein mit einem Stativ ausgestattetes Mikrofon, das ideal für Aufnahmen von Konferenzen oder Vorlesungen aus einer gewissen Entfernung geeignet ist, etwa wenn es auf dem Tisch platziert ist.

#### Grenzflächenmikrofon ME33

Ein Mikrofon zur Aufzeichnung von Konferenzen, bei der sich bis zu drei Geräte für den linken und drei Geräte für den rechten Kanal anschließen lassen. Mittels der Kaskadenschaltung können die Anschlüsse des linken/rechten Kanals auf bis zu 12 m verlängert und so der Klang aus einer großen Reichweite erfasst werden.

## Monaurales Mikrofon (unidirektional) ME52W

Ein Mikrofon für die Aufzeichnung von Ton aus größerer Entfernung, während dabei die Umgebungsgeräusche minimiert werden.

# Monaurales Krawattenmikrofon (omnidirektional) ME15

Ein kleines, unauffälliges Mikrofon mit Krawattenhalter.

# Mikrofon zum Annehmen von Anrufen TP8

Mikrofon in Bauform eines Kopfhörers, das während des Telefonierens in das Ohr gesteckt werden kann. Die Stimme oder die Konversation über das Telefon kann deutlich aufgezeichnet werden.

## Wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid-Akku der Größe AAA BR404

Ein hocheffizienter, aufladbarer Akku mit langer Lebensdauer.

#### Netzadapter mit USB-Anschluss A514

Ein 5-V-Gleichstrom-Netzadapter mit USB-Anschluss. (100-240 V Gleichstrom, 50/60 Hz)

### Verbindungskabel KA333

Ein abgeschirmtes Verbindungskabel mit Stereo-Miniklinkensteckern (Durchmesser von 3,5 mm) an beiden Enden. Gebrauchen Sie es zur Verbindung der Ausgangsbuchse des Kopfhörers und der Eingangsbuchse des Mikrofons während der Aufnahme. Adapter (PA331/PA231), die den monauralen Ministecker (Durchmesser von 3,5 mm) oder monauralen Ministecker (Durchmesser von 2,5 mm) anpasst, sind ebenfalls mit inbegriffen.

#### USB-Kabel KP19

# Informationen zu Urheberrecht und Markenzeichen

- Die Informationen in diesem Dokument unterliegen zukünftigen Änderungen ohne Ankündigung. Wenden Sie sich an den Olympus-Kundendienst für die aktuellsten Informationen zu Produktnamen, Modellnummern und sonstigen Aspekten.
- Die Bildschirm- und Voice Rekorderabbildungen in diesem Handbuch können vom aktuellen Produkt abweichen. Obwohl dieses Handbuch mit größter Sorgfalt bezüglich seiner Genauigkeit erstellt wurde, können sich dennoch gelegentlich Fehler ergeben. Jegliche Fragen oder Bedenken bezüglich fragwürdiger Informationen, möglicher Fehler oder Auslassungen richten Sie bitte direkt an den Olympus-Kundendienst.
- Die Olympus Corporation und Olympus Imaging Corp. sind die Urheberrechtsinhaber dieses Handbuchs. Das Urheberrecht verbietet eine nicht autorisierte Reproduktion dieses Handbuchs oder eine nicht autorisierte Weitergabe dieser Reproduktionen.
- Beachten Sie, dass Olympus keine Haftung im Fall von Schäden, entgangenen Gewinnen oder Forderungen Dritter aufgrund einer falschen Verwendung dieses Produkts übernimmt.

### Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- IBM und PC/AT sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows und Windows Media sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.
- microSD und microSDHC sind Markenzeichen der SD Card Association.
- Macintosh und iTunes sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.
- Dieses Produkt verwendet MP3-Audiocodierungstechnologie unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson.
- Dieses Produkt verwendet Rauschunterdrückungstechnologie unter Lizenz von NEC Corporation.
- Dieses Produkt verwendet eine Spracherkennungstechnologie unter Lizenz von NTT Electronics Corporation.
- Dieses Produkt verwendet eine Richtungssteuerungstechnologie unter Lizenz von Kyoei Engineering Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch genannten Produkt- oder Markennamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Urheberrechtsinhaber.





# Sicherheitshinweise

Damit stets ein sicherer und korrekter Betrieb gewährleistet ist, machen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme des Rekorders gründlich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie außerdem die Bedienungsanleitung nach dem Lesen stets griffbereit für späteres Nachschlagen auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Wichtige Sicherheitshinweise in diesem Handbuch werden durch die nachfolgenden Symbole und Bezeichnungen angezeigt. Zum Schutz der eigenen Person und anderer vor Verletzungen und Sachschäden ist es ausschlaggebend, dass Sie stets die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Nachfolgend finden Sie die Bedeutung des jeweiligen Warnsymbols.



### ∕!\ GEFAHR

Verweist auf eine drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.



### WARNUNG

Verweist auf eine Situation, die voraussichtlich zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.



### VORSICHT

Verweist auf eine Situation, die voraussichtlich zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.

### Sicherheitshinweise für den Voice Rekorder



### WARNUNG

- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht an einem Ort, der entzündliche oder explosive Gase enthält.
   Dies könnte zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
   Dies könnte zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Bedienen Sie den Voice Rekorder nicht beim Steuern eines Fahrzeugs (z.B. Fahrrad, Motorrad oder Auto).
   Dies könnte zu Verkehrsunfällen führen.
- Lassen Sie den Voice Rekorder nicht an einem Ort, den Kinder oder Kleinkinder erreichen können.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Voice Rekorder in der Nähe von Kleinkindern oder Kindern verwenden und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Kleinkinder und Kindern verstehen die Sicherheitshinweise des Voice Rekorders nicht und es bestehen die folgenden Unfallrisiken:

- Strangulierungsgefahr durch ein versehentliches Verwickeln des Kopfhörerkabels um den Hals.
- Verletzungen oder Stromschläge aufgrund von Betriebsfehlern.
- Verwenden Sie nur microSD/ microSDHC-Speicherkarten.
   Legen Sie niemals einen anderen Kartentyp in den Voice Rekorder ein.

  Wenn Sie versehentlich einen anderen

Wenn Sie versehentlich einen anderen Kartentyp in den Voice Rekorder eingelegt haben, versuchen Sie nicht, diese Karte mit Gewalt herauszuziehen. Wenden Sie sich an ein Reparatur- oder Servicecenter von Olympus.

- Wenn der Voice Rekorder in Wasser fallen gelassen wurde oder wenn Wasser, Metallteile oder entzündliche Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind:
  - 1 Entnehmen Sie sofort die Batterie.
  - ② Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Servicecenter von Olympus für Reparaturen. Wenn das Gerät weiterhin verwendet wird, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern oder an anderen Orten, an denen die Verwendung von elektronischen Geräten beschränkt ist, bzw. nur unter Beachtung der entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie den Betrieb des Rekorders ein, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung bemerken.

Dies könnte zu einem Brand oder Verbrennungen führen. Entnehmen Sie sofort die Batterie und achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Service- oder Reparaturcenter von Olympus. (Berühren Sie die Batterie beim Entnehmen nicht mit bloßen Händen. Entnehmen Sie die Batterie in Freien und fern von entzündlichen Obiekten.)

 Wenn Sie den Voice Rekorder an seinem Trageriemen tragen, achten Sie darauf, dass dieser sich nicht an anderen Gegenständen verfängt.

# **⚠** VORSICHT

 Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, bevor Sie einen Bedienschritt vornehmen.

Dies könnte zu Gehörschäden oder Hörverlust führen.

#### Akkus/Batterien

# Ŵ

## **∕!**∖ GEFAHR

- Setzen Sie die Batterie nicht in die Nähe einer Zündquelle.
- Verbrennen, erhitzen oder demontieren Sie die Batterie niemals.
   Schließen Sie die positiven und negativen Elektroden der Batterie nicht kurz.
  - Dies könnte in Feuer, Platzen, Verbrennung oder Überhitzung resultieren.
- Löten Sie keine Verbindungen direkt an die Batterie. Verformen, verändern oder demontieren Sie die Batterie niemals.
- Verbinden Sie nicht den Plus- und Minuspol der Batterie miteinander. Dies könnte zu Überhitzen, Stromschlägen oder Brand führen.
- Transportieren oder bewahren Sie die Batterie immer in einer Hülle auf und schützen ihre Anschlüsse. Transportieren oder bewahren Sie die Batterie niemals zusammen mit Edelmetallgegenständen wie Schlüsselringen auf.

Dies könnte zu Überhitzen, Stromschlägen oder Brand führen.

- Schließen Sie die Batterie nicht direkt an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder eines Autos an.
- Verwenden oder lassen Sie die Batterie niemals an einem heißen Ort, wie in direktem Sonnenlicht, in einem Fahrzeug an einem heißen Tag oder in der Nähe einer Heizung.

Dies könnte zu einem Brand, Verbrennungen oder Verletzungen aufgrund eines Auslaufens, Überhitzens oder Aufplatzens führen

# <u>^</u>

## **WARNUNG**

- Berühren oder halten Sie die Batterie nicht mit nassen Händen.
   Dies könnte zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Batterie mit einem zerkratzten oder beschädigten Gehäuse.

Dies könnte zu einem Aufplatzen oder Überhitzen führen.

- Legen Sie die Batterie nicht mit falscher Ausrichtung des Plus-/Minuspols ein.
   Dies könnte zu einem Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Überhitzen, Entzünden oder Aufplatzen führen.
  - Verwenden Sie keine Batterie mit einem zerrissenen Gehäusesiegel (Isolierungsabdeckung).
  - Entnehmen Sie die Batterie immer, wenn der Voice Rekorder für längere Zeit nicht verwendet werden soll.
  - Entsorgen Sie verbrauchte Batterien, indem Sie ihre Kontakte mit Klebeband abdecken und beachten Sie bei der Entsorgung die örtlich geltenden Vorschriften.
  - Entnehmen Sie die Batterie möglichst bald, nachdem Sie nicht weiter verwendbar ist. Anderenfalls könnte dies zu einem Auslaufen der Batterieflüssigkeit führen.
- Gerät Batterieflüssigkeit in die Augen, könnte dies zum Erblinden führen.
   Sollte Batterieflüssigkeit in die Augen gelangen, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie sie stattdessen sofort gründlich mit Leitungswasser oder anderem sauberen Wasser aus. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Versuchen Sie keinesfalls, Trockenzellen wie Alkali-, Lithiumoder andere nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Bewahren Sie die Batterie für Kleinkinder und Kinder unzugänglich auf.

Die Batterie könnte von einem Kleinkind oder Kind verschluckt werden. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Wenn beim Betrieb des Voice Rekorders ungewöhnliche Geräusche, Wärme, Rauch oder Brandgeruch entstehen, gehen Sie wie folgt vor:
  - (1) Entnehmen Sie sofort die Batterie und achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
  - ② Geben Sie den Voice Rekorder bei Ihrem Händler oder einem Olympus-Servicecenter zur Reparatur. Wenn das Gerät weiterhin verwendet wird, kann es zu einem Brand oder Verbrennungen kommen.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Süßoder Salzwasser und verhindern Sie, dass die Kontakte nass werden.
- Verwenden Sie die Batterie nicht länger, wenn Probleme wie Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Verfärbungen oder Verformungen auftreten.
- Beenden Sie den Ladevorgang des Akkus, wenn er nach der angegebenen Ladedauer noch nicht aufgeladen wurde.
- Batterieflüssigkeit auf Kleidung oder der Haut kann zu Beschädigungen bzw. Verletzungen führen. Spülen Sie Batterieflüssigkeit sofort mit Leitungsoder anderem sauberen Wasser ab.

# $\triangle$

### VORSICHT

- Werfen Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig aufgeladen werden.
  - Aufladbare Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Sollte die Betriebszeit des Voice Rekorders deutlich kürzer werden, obwohl der aufladbare Akku vorschriftsmäßig und vollständig geladen wurde, so tauschen Sie ihn aus, da seine Lebensdauer abgelaufen ist.

### Entsorgen des aufladbaren Akkus

 Das Recyceln von Batterien/Akkus hilft dabei, Ressourcen zu sparen.
 Decken Sie beim Entsorgen von verbrauchten Batterien immer die Kontakte mit Klebeband ab.
 Beachten Sie stets die jeweils geltenden Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

#### Vorsichtshinweise zum Betrieb

- Lassen Sie den Voice Rekorder nicht an einem heißen oder feuchten Ort, wie in direktem Sonnenlicht im Inneren eines Fahrzeugs oder an einem Stand im Sommer.
- Lagern Sie den Voice Rekorder nicht an einem feuchten oder staubigen Ort.
- Wenn der Voice Rekorder nass oder feucht wird, wischen Sie die Feuchtigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab. Es sollte insbesondere ein Kontakt mit Salzwasser vermieden werden.
- Legen Sie den Voice Rekorder nicht auf oder in die Nähe eines Fernsehgeräts, Kühlschranks oder eines anderen elektrischen Geräts.
- Verhindern Sie, dass Sand oder Schlamm auf den Voice Rekorder gelangt. Dies könnte zu einer nicht reparierbaren Produktbeschädigung führen.
- Setzen Sie den Voice Rekorder keinen starken Vibrationen oder Schlägen aus.
- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht an einem feuchten Ort
- Wenn eine Magnetkarte (wie eine Geldkarte) in die N\u00e4be des Lautsprechers oder der Kopfh\u00f6rer gelegt wird, kann dies zu Fehlern der auf der Magnetkarte gespeicherten Daten f\u00fchre.

#### <Vorsichtshinweise zum Radioempfang>

 Die Qualität des Radioempfangs hängt davon ab, wo Sie das Radio verwenden und wird stark differieren. Wenn der Empfang schlecht ist, versuchen Sie den Voice Rekorder in der Nähe eines Fensters und weit weg von anderen elektrischen Geräten wie Mobiltelefonen, Fernsehern oder Neonlampen zu bringen.

#### <Vorsichtshinweise zum Datenverlust>

- Durch Bedienfehler, Gerätestörungen oder Reparaturmaßnahmen werden u.U. die gespeicherten Aufzeichnungen im internen Speicher und der microSD-Karte zerstört oder gelöscht.
- Wenn Inhalte darüber hinaus für lange Zeit im Speicher gespeichert bleiben oder wiederholt verwendet werden, können Vorgänge wie das Schreiben, Lesen oder Löschen von Daten eventuell nicht mehr möglich sein.
- Daher empfiehlt sich für wichtige Inhalte in jedem Fall die Erstellung einer Sicherungskopie auf der PC-Festplatte oder einem anderen Aufnahmemedium.
- Von Olympus vom Garantieanspruch ausgeschlossen sind Schäden oder Gewinnverluste aufgrund von Beschädigungen oder Verlusten der aufgezeichneten Daten unabhängig von ihrer Natur oder Ursache.

#### <Vorsichtshinweise zu aufgezeichneten Dateien>

- Olympus übernimmt keine Haftung für aufgezeichnete Dateien, die aufgrund eines Ausfalls des Voice Rekorders oder PCs gelöscht oder nicht mehr abgespielt werden können.
- Das Aufzeichnen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist erlaubt, wenn dies nur zu Ihren persönlichen Zwecken dient. Jeglicher anderer Verwendungszweck ist ohne Erlaubnis des Urheberrechtinhabers durch das Urheberrecht untersagt.

#### <Vorsichtshinweise zur Entsorgung des Voice Rekorders und der microSD-Karten>

Selbst beim Formatieren (FS S. 91)
 oder Löschen (FS S. 46) werden nur
 die Dateiverwaltungsdaten des internen
 Speichers und/oder der microSD-Karte
 aktualisiert und die aufgezeichneten
 Daten werden nicht vollständig gelöscht.
 Damit beim Entsorgen des Voice
 Rekorders oder einer microSD-Karte keine
 persönlichen Daten bekannt gegeben
 werden, sollte die Karte bzw. das Gerät
 entweder zerstört, formatiert oder
 bis zum Ende der Aufnahmezeit Stille
 aufgezeichnet werden.

# **Technische Daten**

### **Allgemeine Punkte**

#### Aufnahmeformate

Lineares PCM-Format (Pulse Code Modulation) (nur Modelle WS-833 und WS-832)

MP3-Format (MPEG-1 Audio Layer 3)
WMA-Format (Windows Media Audio)

### ■ Abtastfrequenz

Lineares PCM-Format

44,1 kHz/16 Bit*1	44,1 kHz
MP3-Format	

#### MP3-Format

256 kbps*1	44,1 kHz
192 kbps*2	44,1 kHz
128 kbps	44,1 kHz

#### WMA-Format

32 kbps	44,1 kHz
8 kbps	8 kHz

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831
- Maximale Ausgangsleistung
  150 mW (8 Ω Lautsprecher)
- Maximale Kopfhörerausgangsleistung ≤ 150 mV (Nach EN 50332-2)
- Für Breitband charakteristische Kopfhörerleistung

75 mV ≤ (Nach EN 50332-2)

### Aufnahmemedium\*

Interner NAND-Flashspeicher Modell WS-833: 8 GB; Modell WS-832: 4 GB; Modell WS-831: 2 GB

microSD-Karte

(Unterstützt Kartenkapazitäten von 2 bis 32 GB)

- \* Eine gewisse Menge an Speicherplatz auf dem Aufnahmemedium wird für Verwaltungszwecke genutzt. Deshalb ist die tatsächliche verfügbare Kapazität etwas geringer als die angezeigte Gesamtkapazität.
- Lautsprecher

Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit einem Durchmesser von 18 mm

MIC-Buchse

Durchmesser von 3,5 mm; Impedanz:  $2 \text{ k}\Omega$ 

■ EAR-Buchse

Durchmesser von 3,5 mm; Impedanz: mind. 8  $\Omega$ 

Stromversorgung

Standardspannung: 1,5 V Batterie: Eine Trockenbatterie der Größe AAA (Modell LR03) oder ein wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid-Akku von Olympus

Externe Stromversorgung: Netzadapter mit USB-Anschluss (Modell A514; 5 V Gleichstrom)

Außenabmessungen

 $101 \times 40.6 \times 15.1$  mm (ohne vorstehende Teile)

Gewicht

54 g (inklusive Batterie)

- Betriebstemperatur 0 bis 42 °C
- Radiofrequenzbereich

  UKW-Radio: 87.5 bis 108.0 MHz

### Frequenzgang

### Bei der Aufzeichnung über die MIC-Buchse

Lineares PCM-Format

44,1 kHz/16 Bit*1	40 Hz bis 21 kHz

#### MP3-Format

256 kbps*1	40 Hz bis 20 kHz
192 kbps*²	40 Hz bis 19 kHz
128 kbps	40 Hz bis 17 kHz

#### WMA-Format

32 kbps	40 Hz bis 13 kHz
8 kbps	40 Hz bis 3 kHz

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831

## Bei der Aufzeichnung über das integrierte Stereomikrofon

70 Hz bis 20 kHz (Wenn Sie im MP3- oder WMA-Format aufnehmen, hängt die Obergrenze des Frequenzgangs vom Aufnahmemodus ab.)

■ Während der Wiedergabe 20 Hz bis 20 kHz

#### Batterielebensdauer

Die folgenden Angaben sind nur Richtwerte.

### Bei der Aufzeichnung über das integrierte Stereomikrofon (mit dem internen Speicher)

Aufnahmemodus		Alkaline-Batterie	Wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid- Akku
Lineares PCM-Format	44,1 kHz/16 Bit*	(ca.) 20 Stunden	(ca.) 15 Stunden
MP3-Format	128 kbps	(ca.) 27 Stunden	(ca.) 21 Stunden
WMA-Format	32 kbps	(ca.) 32 Stunden	(ca.) 24 Stunden
wwwFormat	8 kbps	(ca.) 37 Stunden	(ca.) 28 Stunden

### ■ Während der Audiodatei-Wiedergabe (alle Wiedergabemodi)

Während der Lautsprecher-Wiedergabe

Aufnahmemodus		Alkaline-Batterie	Wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid- Akku
Lineares PCM-Format	44,1 kHz/16 Bit*	(ca.) 19 Stunden	(ca.) 15 Stunden
MP3-Format	128 kbps	(ca.) 21 Stunden	(ca.) 17 Stunden
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	32 kbps	(ca.) 21 Stunden	(ca.) 17 Stunden
WMA-Format	8 kbps	(ca.) 24 Stunden	(ca.) 20 Stunden

## Während der Kopfhörer-Wiedergabe

Aufnahmemodus		Alkaline-Batterie	Wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid- Akku
Lineares PCM-Format	44,1 kHz/16 Bit*	(ca.) 22 Stunden	(ca.) 17 Stunden
MP3-Format	128 kbps	(ca.) 29 Stunden	(ca.) 21 Stunden
WMA-Format	32 kbps	(ca.) 30 Stunden	(ca.) 22 Stunden
www.Format	8 kbps	(ca.) 30 Stunden	(ca.) 22 Stunden

<sup>\*</sup> Nur Modelle WS-833 und WS-832

# Während des UKW-Radiomodus (mit dem internen Speicher; nur Modell WS-833)

Während der Kopfhörer-Wiedergabe

Status des Voice Rekorders	Alkaline-Batterie	Wiederaufladbarer Nickel-Metall-Hydrid- Akku
Empfangen von UKW-Radio	(ca.) 12 Stunden	(ca.) 11 Stunden
Aufzeichnen von UKW-Radio (MP3-Format 128 kbps)	(ca.) 8 Stunden	(ca.) 8 Stunden

#### **HINWEIS**

- Die hier aufgelisteten Daten zur Batterielebensdauer wurden anhand von Olympus-Testmethoden bestimmt. Die tatsächliche Batterielebensdauer schwankt erheblich, je nach genutztem Batterietyp und Betriebsbedingungen.
- Die Batterielebensdauer verkürzt sich bei Verwendung eines wiederaufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, der wiederholt aufgeladen wurde.
- Bei Verwendung einer microSD-Karte verkürzt sich die Batterielebensdauer.
- Das Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit und des Klangs sowie die Verwendung der [Zoom Mic]-, [Rauschunterdr.]-, [Sprachausgl.]- und [Sprachfilter]-Funktion kann die Akkugebrauchsdauer beeinträchtigen.

#### **Aufnahmezeiten**

Die folgenden Angaben sind nur Richtwerte.

#### **■** Lineares PCM-Format

Aufnahmemed	ı	Aufnahmemodus
Autnanmemed	lium	44,1 kHz/16 Bit
lata	Modell WS-833 (8 GB)	(ca.) 11 Stunden : 30 Minuten
Interner Speicher	Modell WS-832 (4 GB)	(ca.) 5 Stunden : 45 Minuten
	32 GB	(ca.) 48 Stunden
microSD-Karte	16 GB	(ca.) 23 Stunden : 30 Minuten
	8 GB	(ca.) 11 Stunden : 30 Minuten

#### ■ MP3-Format

Aufnahmemedium		Aufnahmemodus		
Autna	nmemeaium	256 kbps	192 kbps	128 kbps
	Modell WS-833 (8 GB)	(ca.) 65 Stunden		(ca.) 130 Stunden
Interner Speicher	Modell WS-832 (4 GB)	(ca.) 32 Stunden : 30 Minuten		(ca.) 65 Stunden
	Modell WS-831 (2 GB)		(ca.) 21 Stunden : 30 Minuten	(ca.) 32 Stunden
	32 GB	(ca.) 265 Stunden	(ca.) 353 Stunden	(ca.) 530 Stunden
microSD- Karte	16 GB	(ca.) 132 Stunden	(ca.) 176 Stunden	(ca.) 264 Stunden
Karte	8 GB	(ca.) 66 Stunden	(ca.) 88 Stunden	(ca.) 132 Stunden

# **Technische Daten**

#### ■ WMA-Format

Aufnahmemedium		Aufnahmemodus	
Autna	nmemeaium	32 kbps	8 kbps
	Modell WS-833 (8 GB)	(ca.) 505 Stunden	(ca.) 1.980Stunden
Interner Speicher	Modell WS-832 (4 GB)	(ca.) 257 Stunden	(ca.) 1.000 Stunden
	Modell WS-831 (2 GB)	(ca.) 126 Stunden	(ca.) 493 Stunden
	32 GB	(ca.) 2.070 Stunden	(ca.) 8.100 Stunden
microSD- Karte	16 GB	(ca.) 1.030 Stunden	(ca.) 4.030 Stunden
Karte	8 GB	(ca.) 515 Stunden	(ca.) 2.010 Stunden

# HINWEIS

- Die tatsächlich mögliche Aufnahmezeit ist u. U. kürzer als die hier aufgelisteten Angaben, wenn zahlreiche kurze Aufnahmen gemacht werden. (Die Zeitangaben (verfügbar/ verstrichen) auf dem Gerätedisplay sind als Richtwerte zu betrachten.)
- Abhängig von der microSD-Karte, können Abweichungen bei der verfügbaren Aufnahmezeit auftreten.

### Maximale Aufnahmezeit pro Datei

- Die maximale Dateigröße beträgt ca. 4 GB bei WMA- und MP3-Formaten und ca. 2 GB beim linearen PCM-Format (WAV).
- Unabhängig vom verbleibenden Speicher wird die maximale Aufnahmezeit pro Datei durch die folgenden Werte eingeschränkt:

#### ■ Lineares PCM-Format

Aufnahmemodus	Aufnahmezeiten
44,1 kHz/16 Bit*1	(ca.) 3 Stunden : 20 Minuten

### **■** MP3-Format

Aufnahmemodus	Aufnahmezeiten
256 kbps*1	(ca.) 37 Stunden : 10 Minuten
192 kbps*²	(ca.) 49 Stunden : 30 Minuten
128 kbps	(ca.) 74 Stunden : 30 Minuten

#### WMA-Format

Aufnahmemodus	Aufnahmezeiten
32 kbps	(ca.) 26 Stunden : 40 Minuten
8 kbps	(ca.) 148 Stunden : 40 Minuten

- \*1 Nur Modelle WS-833 und WS-832
- \*2 Nur Modell WS-831

## **Anzahl aufnehmbarer Musiktitel (Songs)**

Die folgenden Angaben sind nur Richtwerte.

Modell WS-833 (8 GB)	(ca.) 1.950 Titel
Modell WS-832 (4 GB)	(ca.) 950 Titel
Modell WS-831 (2 GB)	(ca.) 450 Titel

(bei 128 kbps und 4 Minuten pro Titel)

Beachten Sie, dass die technischen Daten und das Erscheinungsbild des Rekorders aus Gründen der Leistungsverbesserung oder anderer Aktualisieren unangekündigten Änderungen unterliegen.

## Für Kunden in Europa:



Das "CE"-Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Produktsicherheit, Gesundheit und Umweltschutz übereinstimmt.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die separate Sammlung von als Industriemüll anfallenden elektrischen und elektronischen Geräten in den EU-Ländern hin. Bitte geben Sie solche Geräte nicht in den Hausmüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung dieser Produkte die Rücknahme und Sammelsysteme in Ihrem Land.

Zutreffendes Produkt: WS-833/WS-832/WS-831



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Richtlinie 2006/66/EC Anhang II] weist auf die separate Sammlung verbrauchter Batterien und Akkus in den EU-Ländern hin. Bitte geben Sie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus die Rücknahme und Sammelsysteme in Ihrem Land.



#### OLYMPUS IMAGING CORP. -

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

#### **OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG**

Geschäftsanschrift: Consumer Product Division

Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland.

Tel.: +49 40 - 23 77 3 - 0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Lieferanschrift: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Deutschland.
Postanschrift: Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg. Deutschland.

#### Technische Unterstützung für Kunden in Europa:

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com oder rufen Sie unsere gebührenfrei\* an unter: 00800 - 67 10 83 00

für Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

\* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser Hotline nicht ermöglichen oder eine zusätzliche Vorwahlnummer für +800-Nummern verlangen.

Für alle anderen europäischen Länder, die nicht auf dieser Seite erwähnt sind oder wenn Sie die oben genannten Nummer nicht erreichen können, wählen Sie bitte die folgenden Nummern: GFRÜHRENPEI (CHTIGE HOTI INF: + 49 40 - 237 73 899

# **OLYMPUS IMAGING AUSTRALIA PTY LTD.**

Ground Floor, 82 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia PO Box 1991 Macquarie Centre NSW 2113

Tel: +61 2 9886 3999

http://www.olympus.com.au

#### **Customer Service Centres:**

<u>Australia</u> <u>New Zealand</u>

Olympus Imaging Australia Pty Ltd. Dictation Distributors Ltd. Tel: 1300 659 678 Tel: 0800 659 678

Fax: +61 2 9889 7988 Fax: +64 9 303 3189 http://www.olympus.com.au http://www.dictation.co.nz